A készülék működése és egyes tulajdonságai eltérhetnek az ebben a kézikönyvben leírtaktól a készüléken telepített szoftvertől és a szolgáltatótól függően.

A Kies (PC Sync) telepítése Kies

1. Töltse le a Kies legfrissebb verzióját a Samsung weboldaláról (**www.samsungmobile.com**) és telepítse a PC-re.
2. A számítógépes adatkábellel kösse össze a telefont a PC-vel.
3. Válassza a **KIES** → **OK** lehetőséget.
   További információkat a Kies súgójában találhat.

Samsung GALAXY 551 **GT-I5510**

Felhasználói kézikönyv

SAMSUNG

A kézikönyv használata

Köszönjük, hogy megvásárolta ezt a Samsung mobil eszközt. A készülék a Samsung kiemelkedő technológiájára és magas követelményeire épül, így minőségi mobilkommunikációt és szórakozást nyújt.

Ez a használati utasítás segít Önnek a telefon funkcióinak és szolgáltatásainak megismerésében.

Fontos tudnivalók

- A biztonságos és rendeltetésszerű használat érdekében olvassa el figyelmesen ezt az útmutatót és az összes biztonsági figyelmeztetést, mielőtt a készüléket használatba venné.
- Az útmutatóban található leírások a készülék alapértelmezett beállításain alapulnak.
- A használati utasításban szereplő képek és képernyőképek az adott termék esetében eltérhetnek.
- A használati utasításban leírtak eltérhetnek a terméktől, illetve a szolgáltatóktól kapott szoftverektől, és előzetes értesítés nélkül megváltozhatnak. A használati utasítás legújabb verzióját a www.samsungmobile.com webhelyről töltheti le.
- Az elérhető funkciók és kiegészítő szolgáltatások készülékenként, szoftverenként és szolgáltatónként változhatnak.
- A használati utasítás formátuma és elkészítési módja a Google Android operációs rendszereken alapul, és a felhasználó által használt operációs rendszertől függően változhat.
- Az alkalmazások és funkcióik országonként, régiónként és hardverváltozatonként változhatnak. A Samsung nem vállal felelősséget a külső cégek által készített alkalmazások okozta teljesítményproblémákért.
- A Samsung nem vállal felelősséget a felhasználó által elvégzett beállításjegyzék-módosítások miatti kompatibilitási és teljesítményproblémákért.
- A mobil eszköz szoftverfrissítéseit a www.samsungmobile.com webhelyről töltheti le.

- A készülék által biztosított hangforrások, háttérképek és képek engedélye korlátozott használatra szól a Samsung és a megfelelő tulajdonosok közötti megállapodások értelmében. Ezen anyagok kinyerése és kereskedelmi vagy egyéb célú felhasználása sérti a szerzői jogokat. A Samsung nem felelős a szerzői jogok ilyen jellegű, felhasználó általi megsértéséért.
- Az útmutatót őrizze meg, hogy a jövőben is segítségül tudja hívni.

Az utasításban szereplő jelölések

Mielőtt hozzáfogna, ismerkedjen meg a kézikönyvben használt ikonokkal:

Figyelmeztetés – olyan helyzetekre hívja fel a figyelmet, amelyek az Ön vagy mások sérülését okozhatják.

Vigyázat! – olyan helyzetekre hívja fel a figyelmet, amelyek a telefon vagy más készülékek károsodását okozhatják.

Megjegyzés – jegyzetek, használati tanácsok és kiegészítő információk.

▶ **Lásd:** – kapcsolódó tudnivalókat tartalmazó oldalak, például: ▶ 12. o. (jelentése: „lásd a 12. oldalon”).

→ **Majd** – a beállítások vagy menük kiválasztási sorrendjében következő lépés előtt álló jel, például: Készenléti állapotban nyissa meg az alkalmazáslistát, majd válassza az **Üzenetek** → **Új üzenet** lehetőséget (jelentése: előbb az **Üzenetek**, majd az **Új üzenet** lehetőséget kell választani).

[ ] **Szögletes zárójel** – a telefon gombjai; például: [⏻] (azaz a bekapcsoló-/Lezáró gomb).

Szerzői jog

Copyright © 2010. Samsung Electronics

Ezt a használati utasítást nemzetközi szerzői jogi törvények védik.

A Samsung előzetes írásbeli engedélye nélkül a használati utasítás egyetlen része sem reprodukálható, terjeszthető, fordítható le vagy küldhető el semmilyen formában és semmilyen elektronikus vagy mechanikus eszközzel, beleértve a fénymásolást, a hangfelvételt és a különféle adattároló eszközökön való tárolást és az azokról történő lekérést.

Védjegyek

- A SAMSUNG név és a SAMSUNG embléma a Samsung Electronics bejegyzett védjegye.
- Az Android logó, a Google Search™, Google Maps™, Google Mail™, YouTube™, Android Market™ és Google Talk™ kifejezések a Google, Inc. vállalat védjegyei.
- A Bluetooth® világszerte a Bluetooth SIG, Inc. vállalat bejegyzett védjegye.
- A SRS WOW HD az SRS Labs, Inc. vállalat védjegye. A WOW HD technológia felhasználása az SRS Labs, Inc. licensze alapján történik.
- A Wi-Fi®, a Wi-Fi CERTIFIED logó és a Wi-Fi logó a Wi-Fi Alliance bejegyzett védjegye.
- Az összes többi védjegy és szerzői jog a megfelelő tulajdonosok tulajdona.

dlna CERTIFIED™

CE 0168 !

Tartalom

Összeszerelés 9

Kicsomagolás 9

A SIM-kártya és az akkumulátor behelyezése .. 9

Az akkumulátor feltöltése 11

A (külön beszerezhető) memóriakártya behelyezése 13

A (külön beszerezhető) szíj felcsatolása 15

Használatbavétel 16

A készülék be- és kikapcsolása 16

Ismerkedés a készülékkel 16

Az érintőképernyő használata 20

Az érintőképernyő és a billentyűk lezárása, illetve zárolásuk feloldása 21

A készenléti képernyő ismertetése 21

Alkalmazások megnyitása 23

A készülék testreszabása 25

Szövegbevitel 28

Alkalmazások letöltése az Android Market webhelyről 30

Fájlok letöltése az internetről 31

Adatok szinkronizálása 32

Kommunikáció 34
Telefonálás 34
Üzenetek 38
Google Mail 40
E-mail 41
Talk 43
Social Hub 44

Szórakozás 45
Kamera 45
Galéria 53
Zenék 54
FM Rádió 57

Személyes adatok 61
Névjegyek 61
Naptár 65
Jegyzet 66
Hangrögzítő 66

Internet 68
Internet 68
Layar 71
Térkép 71
Google keresés 75
YouTube 75
Hírek és Időjárás 76
Samsung Apps 77
Market 77

Kapcsolatok 78
Bluetooth 78
Wi-Fi 80
AllShare 81
USB internetmegosztás és mobil hozzáférési pont 83
Számítógépes kapcsolatok 84
VPN kapcsolatok 85

Eszközök 87
Óra 87
Számológép 88
Saját fájlok 88
Feladatkezelő 89
Voice Search 89
Write and go 90

Beállítások 91
A Beállítások menü megnyitása 91
Vezeték nélküli és hálózati 91
Hívásbeállítások 92
Hang 93
Kijelző 94
Hely és biztonság 94
Alkalmazások 95
Fiókok és szinkronizálás 96
Védett adataim 97
SD-kártya és telefon tárhely 97
Keresés 97
Területi és szövegbeáll. 98
Hangki- és bemenet 99
Kisegítő lehetőségek 99

Dátum és idő 100
A telefon névjegye 100

Hibakeresés 101

Biztonsági rendszabályok 106

Index 116

Összeszerelés

Kicsomagolás

Ellenőrizze, hogy a termék doboza tartalmazza-e a következő összetevőket:

- Mobiltelefon
- Akkumulátor
- Töltő
- Felhasználói kézikönyv

Kizárólag a Samsung által jóváhagyott tartozékokat használjon. A feltört vagy nem jogtiszta szoftver hibás működést vagy olyan meghibásodásokat okozhat, amelyekre a gyártó jótállása nem érvényes.

- A készülékhez tartozó összetevők az Ön régiójában rendelkezésre álló vagy a szolgáltatója által kínált szoftvertől és tartozékoktól függően eltérőek lehetnek.
- További tartozékokat a Samsung helyi forgalmazójától vásárolhat.
- A készülék a mellékelt tartozékokkal nyújtja a legjobb teljesítményt.
- Előfordulhat, hogy a külön beszerzett tartozékok nem kompatibilisek a készülékkel.

A SIM-kártya és az akkumulátor behelyezése

Szerződéskötéskor a mobilszolgáltatótól kap egy SIM-kártyát (Subscriber Identity Module, előfizetői azonosítómodul), amely tartalmazza az előfizetői adatokat, például a PIN kódot (személyi azonosítószám) és a kiegészítő szolgáltatásokat.

A SIM-kártya és az akkumulátor behelyezése:

1 Ha a készülék be van kapcsolva, nyomja meg hosszan a [⏻] gombot, majd a készülék kikapcsolásához válassza a **Kikapcsolás** lehetőséget.

2 Vegye le a hátsó fedelet.

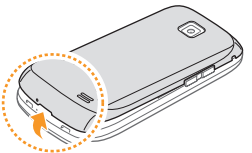

Ügyeljen, hogy a hátlap levételekor ne tegyen kárt a körmében.

3 Helyezze be a SIM- kártyát.

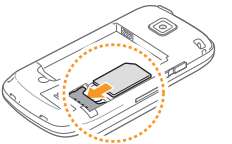

- A SIM- kártyát úgy helyezze be, hogy az aranyszínű érintkezők lefelé nézzenek.
- A telefon nem hálózati szolgáltatásait és egyes menüit a SIM-kártya behelyezése nélkül is használhatja.

4 Helyezze be az akkumulátort.

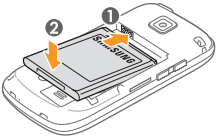

5 Tegye vissza a hátsó fedelet.

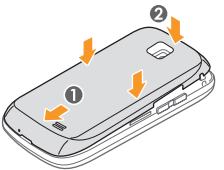

Az akkumulátor feltöltése

A készülék használatbavétele előtt az akkumulátort fel kell tölteni.

A készülék a mellékelt töltővel, illetve számítógépes adatkábellel számítógéphez csatlakoztatva tölthető fel.

A készülékhez kizárólag a Samsung által jóváhagyott töltőket és kábeleket használjon. A jóvá nem hagyott töltők és kábelek az akkumulátor felrobbanását vagy a készülék károsodását okozhatják.

Ha az akkumulátor kezd lemerülni, a készülék figyelmeztető hangjelzést ad, és megjelenik az alacsony töltöttségi szintet jelző üzenet. Az akkumulátorikon ilyenkor üres, és piros színűre vált. Amikor az akkumulátor teljesen lemerül, a készülék automatikusan kikapcsol. A készülék további használatához töltse fel az akkumulátort.

Töltés a töltővel

1 Nyissa fel a készülék tetején található többfunkciós csatlakozó fedelét.

2 Dugja a töltő kisebb végét (mikro USB) a többfunkciós csatlakozóba.

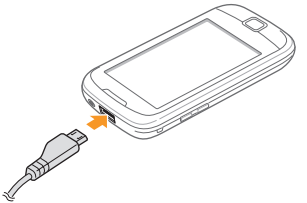

A töltő helytelen csatlakoztatása a készülék súlyos károsodását okozhatja. A jótállás a helytelen használat miatt bekövetkező károkra nem terjed ki.

3 Csatlakoztassa a töltő nagyobbik végét a fali aljzatba.

- A készüléket töltés közben is használhatja, ám ilyenkor tovább tarthat az akkumulátor teljes feltöltése.
- A készülék töltése közben az ingadozó áramellátás miatt előfordulhat, hogy a készülék érintőképernyője nem működik. Ilyen esetben húzza ki a töltőt a készülékből.
- Töltés közben a készülék felforrósodhat. Ez normális jelenség, és nincs hatással a készülék élettartamára vagy teljesítményére.
- Ha a telefon nem töltődik megfelelően, vigye el a készüléket és a töltőt egy Samsung-szervizbe.

4 Amikor a töltés befejeződött (az akkumulátorikon már nem mozog), húzza ki a töltőt a készülékből és a fali aljzatból.

A töltő kihúzása előtt ne vegye ki az akkumulátort a készülékből. Ha mégis így tesz, kárt tehet a készülékben.

› Töltés számítógépes adatkábellel

Töltés előtt kapcsolja be a számítógépet.

1. Nyissa fel a készülék tetején található többfunkciós csatlakozó fedelét.
2. Dugja be a számítógépes adatkábel kisebb végét (mikro USB) a többfunkciós csatlakozóba.
3. Dugja be a számítógépes adatkábel másik végét a számítógép USB-portjába.

A számítógépes adatkábel típusától függően eltarthat egy ideig, amíg a töltés megkezdődik.

4. Amikor az akkumulátor teljesen feltöltődött (az akkumulátorikon már nem mozog), húzza ki a számítógépes adatkábelt a készülékből, majd a számítógépből.

A (külön beszerezhető) memóriakártya behelyezése

További multimédiafájlok tárolásához memóriakártyát kell behelyezni. A telefonba legfeljebb 32 GB kapacitású microSD™ vagy microSDHC™ memóriakártya helyezhető (a memóriakártya gyártójától és típusától függően).

A Samsung a jóváhagyott iparági memóriakártya-szabványokat használja, de előfordulhat, hogy egyes márkák nem kompatibilisek a készülékkel. A nem kompatibilis memóriakártyák használata a készülék, a memóriakártya vagy a kártyán tárolt adatok sérülését okozhatja.

- A készülék a memóriakártyákon csak a FAT fájlrendszert támogatja. Ha más fájlrendszerre formázott memóriakártyát helyez a készülékbe, a készülék a kártya újraformázását fogja kérni.
- Az adatok gyakori írása és törlése csökkenti a memóriakártyák élettartamát.
- A memóriakártyának a készülékbe helyezését követően a memóriakártya könyvtár szerkezete megjelenik az sdcard mappában.

1 Vegye le a hátsó fedelet.

2 Helyezzen be egy memóriakártyát az aranyszínű érintkezőkkel lefelé.

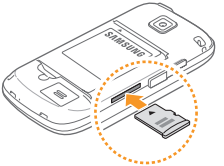

3 Nyomja a memóriakártyát a nyílásba addig, amíg a helyére nem pattan.

4 Tegye vissza a hátsó fedelet.

› A memóriakártya eltávolítása

A biztonság érdekében eltávolítás előtt válassza le memóriakártyát.

1 Készenléti állapotban válassza a **Programok** → **Beállítások** → **SD-kártya és telefon tárh.** → **SD-kártya leválasztása** lehetőséget.

2 Vegye le a hátsó fedelet.

3 Finoman nyomja meg a kártyát, hogy a rögzítése kioldjon.

4 Húzza ki a memóriakártyát a nyílásból.

5 Tegye vissza a hátsó fedelet.

Adattovábbítás, illetve adatfogadás közben ne vegye ki a kártyát, mivel ez adatvesztéssel vagy a kártya, illetve a készülék károsodásával járhat.

› A memóriakártya formázása

Ha számítógéppel formázta a memóriakártyát, előfordulhat, hogy a készülék nem ismeri fel. Formázza a memóriakártyát a készülékben.

Készenléti állapotban válassza a **Programok** → **Beállítások** → **SD-kártya és telefon tárh.** → **SD-kártya leválasztása** → **SD-kártya formázása** → **SD-kártya formázása** lehetőséget.

A memóriakártya formázása előtt készítsen biztonsági másolatot a készüléken tárolt összes fontos adatról. A gyártó a felhasználói tevékenység miatti adatvesztésre nem vállal jótállást.

A (külön beszerezhető) szíj felcsatolása

1 Vegye le a hátsó fedelet.

2 Csúsztassa át a szíjat a nyíláson, és hurkolja át a kis kiemelkedésen.

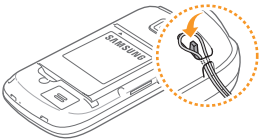

3 Tegye vissza a hátsó fedelet.

Használatbavétel

A készülék be- és kikapcsolása

A készülék bekapcsolása:

1. Nyomja meg hosszan a [⏻] gombot.
2. Amikor először bekapcsolja a készüléket, érintse meg az Android képet, majd a készülék beállításához kövesse a képernyőn megjelenő utasításokat.

A telefon kikapcsolásához nyomja meg hosszan a [⏻] gombot, majd válassza a **Kikapcsolás** lehetőséget.

- Ha olyan helyen tartózkodik, ahol a vezeték nélküli eszközök használatát korlátozzák – például repülőgépen vagy kórházban –, tartsa be a hivatalos személyzet által kihelyezett figyelmeztetéseket és az egyéb utasításokat.
- A telefon kizárólag nem hálózati szolgáltatásainak használatához váltson át Repülés üzemmódra. Nyomja meg hosszan a [⏻] gombot és válassza a **Repülő üzemmód** lehetőséget.

Ismerkedés a készülékkel

A készülék elrendezése

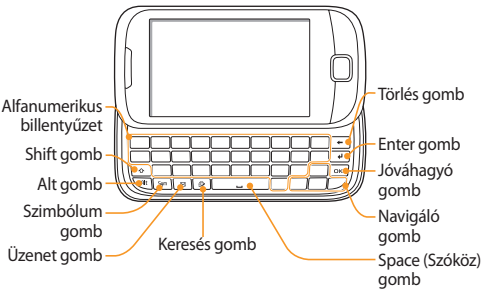

A QWERTY billentyűzet kiosztása országonként eltérő lehet.

Gombok

Gombok	Művelet
Ki- és bekapcsolás / Lezárás	A készülék bekapcsolása (hosszan lenyomva); A gyorsmenük megnyitása (hosszan lenyomva); Az érintőképernyő zárolása.
Menü	Az adott képernyőn elérhető funkciók listájának megnyitása.
Kezdőképernyő	Visszatérés a készenléti képernyőre; A legutóbb használt alkalmazások listájának megnyitása (hosszan lenyomva).
Vissza	Visszatérés az előző képernyőre.
Hangerő	A készülék hangerejének szabályozása.

Állapotjelző ikonok

A kijelzőn megjelenő ikonok régiónként és szolgáltatóként változhatnak.

Ikon	Leírás
	Nincs térerő
	Térerő
	GPRS-hálózathoz csatlakozva
	EDGE-hálózathoz csatlakozva
	UMTS-hálózathoz csatlakozva
	WLAN bekapcsolva
	Bluetooth bekapcsolva
	Bluetooth mikrofonos fülhallgató csatlakoztatva
	GPS bekapcsolva

Ikon	Leírás
	Hívás folyamatban
	Tartásban lévő hívás
	Kihangosítás bekapcsolva
	Nem fogadott hívás
	Internetes szinkronizálás
	Adatok feltöltése
	Adatok letöltése
	Feltétel nélküli hívásátirányítás bekapcsolva
	Számítógéphez csatlakoztatva
	USB internetmegosztás csatlakoztatva
	WLAN hotspot csatlakoztatva

Ikon	Leírás
	Nincs behelyezve SIM-kártya
	Új szöveges vagy multimédiás üzenet
	Új e-mail
	Új hangpostaüzenet
	Ébresztés bekapcsolva
	Eseményértesítés
	Roaming (a normál szolgáltatási területen kívül)
	Csendes mód bekapcsolva
	Repülő üzemmód bekapcsolva
	Rezgő mód bekapcsolva
	Zenelejátszás folyamatban
	FM rádió bekapcsolva a háttérben

Ikon	Leírás
	Figyelmeztetés hibára vagy más eseményre
	Akkumulátor töltöttségi szintje
10:00	Pontos idő

Az érintőképernyő használata

A készülék érintőképernyőjén egyszerűen választhat ki elemeket, és hajthat végre funkciókat. Ismerje meg az érintőképernyő használatához kapcsolódó alapvető műveleteket.

- Ne használjon hegyes tárgyakat, mert azok megkarcolhatják az érintőképernyőt.
- Ügyeljen arra, hogy más villamos készülékek ne érjenek az érintőképernyőhöz. Az elektrosztatikus kisülések az érintőképernyő meghibásodását okozhatják.
- Ügyeljen arra, hogy az érintőképernyőre ne kerüljön víz. Előfordulhat, hogy az érintőképernyő párás környezetben, vagy ha víz fröccsen rá, nem működik megfelelően.

- Az érintőképernyő optimális használatához távolítsa el róla a védőfóliát még a készülék használatbavétele előtt.
- Az érintőképernyő egyik rétege érzékeli az emberi test által kibocsátott gyenge elektromos töltéseket. A jobb teljesítmény érdekében az érintőképernyőt ujja hegyével érintse meg. Az érintőképernyő hegyes tárgyak, például érintőpálca vagy toll érintésére nem reagál.

Az érintőképernyőn a következő műveleteket hajthatja végre:

- Érintés: Menüpont vagy beállítás kiválasztásához vagy alkalmazás elindításához érintse meg egyszer az érintőképernyőt az ujjával.
- Hosszan megérintés: Érintsen meg egy elemet, majd az előugró beállításlista megnyitásához tartsa rajta az ujját több mint 2 másodpercig.
- Húzás: Lista elemeinek kiválasztásához érintse meg a képernyőt, majd húzza az ujját lefelé, felfelé, jobbra vagy balra.
- Áthúzás: Érintse meg hosszan az ujjával a képernyőt, majd az elem áthelyezéséhez húzza az ujját a képernyőn.
- Dupla érintés: Fényképek vagy weblapok megtekintése során nagyításhoz vagy kicsinyítéshez érintse meg kétszer gyorsan egymás után az érintőképernyőt az ujjával.

- Ha egy adott ideig nem használja a készüléket, az érintőképernyő kikapcsol.
- A háttérvilágítás idejét is módosíthatja. Készenléti állapotban nyissa meg az alkalmazáslistát, majd válassza a **Beállítások** → **Kijelző** → **Képernyő időkorlátja** lehetőséget.

Az érintőképernyő és a billentyűk lezárása, illetve zárolásuk feloldása

A gombok és az érintőképernyő lezárásával megakadályozhatja a nemkívánatos műveleteket.

A lezáráshoz nyomja meg a [⏻] gombot. Feloldáshoz aktiválja a képernyőt és húzza jobbra a 🔒 ikont a pontig.

A készenléti képernyő ismertetése

Amikor a készülék készenléti üzemmódban van, a készenléti képernyő látható. A készenléti képernyőn megtekintheti a készülék állapotát, és alkalmazásokat nyithat meg.

A készenléti képernyő több panelből áll. Balra vagy jobbra lapozva lépjen a készenléti képernyő valamelyik paneljére. A képernyő tetején a megfelelő pontot kiválasztva közvetlenül is a kívánt képernyőre léphet.

Elemek felvétele a készenléti képernyőre

A készenléti képernyőt saját igényeinek megfelelően átalakíthatja alkalmazásokra mutató parancsikonok, alkalmazásokhoz tartozó elemek, widgetek (vezérlők) és mappák felvételével. Elemek felvétele a készenléti képernyőre:

1. Nyomja meg a [▤] gombot → válassza a **Hozzáad** lehetőséget, vagy érintse meg hosszan a készenléti képernyő üres területét.
2. Válassza ki a kívánt kategóriát → egy elemet:
   - **Widgetek**: A widgetek vagy vezérlők kisméretű alkalmazások, amelyek segítségével kényelmesen elérhetők bizonyos funkciók és információk a készenléti képernyőről.
   - **Gyorsgombok**: Különféle elemekre, például alkalmazásokra, könyvjelzőkre vagy névjegyekre mutató gyorsgombok felvétele.
   - **Mappák**: Új mappa létrehozása vagy új mappák felvétele a névjegyek tárolására.
   - **Háttérképek**: A háttérkép beállítása.

Az elérhető elemek a készenléti képernyő aktuális üzemmódjától függően változhatnak.

Elemek mozgatása a készenléti képernyőn

1. Valamely ikon mozgatásához érintse meg hosszan az adott ikont, amíg szürkévé nem válik.
2. Húzza a kívánt ikont oda, ahová szeretné.

Elemek eltávolítása a készenléti képernyőről

1. Érintse meg az eltávolítandó elemet, és tartsa rajta az ujját. A Kuka a készenléti képernyő alján jelenik meg.
2. Húzza az ikont a kukába.
3. Amikor az ikon piros színűre vált, engedje el az ikont.

A gyorsgombokat tartalmazó panel használata

A gyorsgombokat tartalmazó panel megnyitásához készenléti üzemmódban vagy alkalmazás használata közben érintse meg az állapotjelző ikonok területét és húzza lefelé az ujját. Be- és kikapcsolhatja a vezeték nélküli funkciókat, és hozzáférhet az értesítések listájához, amely például az üzeneteket, a hívásokat, az eseményeket és a feldolgozás állását tartalmazza. A lista elrejtéséhez húzza fel a lista alját.

A gyorsgombokat tartalmazó panelről a következő opciókat használhatja:

- **Wi-Fi**: A WLAN-kapcsolat funkció be-, illetve kikapcsolása. ► 80. o.
- **Bluetooth**: A Bluetooth vezeték nélküli szolgáltatás be-, illetve kikapcsolása. ► 78. o.
- **Hang**: A Csendes mód be-, illetve kikapcsolása.
- **Rezgés**: A Rezgő mód be-, illetve kikapcsolása.
- **Aut. elforg.**: Az automatikus elforgatás funkció be-, illetve kikapcsolása.

A rendelkezésre álló beállítások szolgáltatótól és régiótól függően eltérőek lehetnek.

Panelek hozzáadása és eltávolítása a készenléti képernyőn

A készenléti képernyőre új paneleket vehet fel, illetve paneleket távolíthat el róla, hogy ízlése és igényei szerint szervezhesse a widgeteket.

1. Készenléti állapotban nyomja meg a [ ] gombot → válassza a **Szerkeszt** lehetőséget.
2. Válassza a ⊖ ikont új panelek hozzáadásához vagy a + ikont egy panel eltávolításához.
3. Nyomja meg a [ ] gombot → válassza a **Ment** lehetőséget.

Alkalmazások megnyitása

Az alkalmazások megnyitása:

1. Készenléti állapotban válassza az **Programok** menüpontot az alkalmazáslista megnyitásához.
2. Lapozzon balra vagy jobbra a kívánt alkalmazás-képernyőhöz.

   A képernyő tetején a megfelelő pontot kiválasztva közvetlenül is a kívánt menüképernyőre léphet.

3 Jelöljünk ki egy alkalmazást.

- A Google által kínált alkalmazások használatához Google-fiókkal kell rendelkeznie. Ha még nincs Google-fiókja, készítsen egyet.
- Parancsikont úgy hozhat létre egy alkalmazáshoz, hogy hosszan megérinti az alkalmazás ikonját az alkalmazáslistán. Az ikont áthelyezheti a készenléti képernyő tetszőleges pontjára.

4 A [↩] gombot megnyomva az előző képernyőre, a Kezdőképernyő gombot megnyomva pedig a készenléti képernyőre térhet vissza.

A készülék beépített mozgásérzékelővel rendelkezik, amely érzékeli a készülék helyzetét. Ha egyes szolgáltatások használata közben elforgatja a készüléket, a kijelzőn a kép automatikusan fekvő nézetre vált át. Ha azt szeretné, hogy a kijelzőn megjelenő kép tájolása a készülék elforgatása esetén se változzon, válassza a **Beállítások → Kijelző → Képernyő aut. elforg.** lehetőséget.

Alkalmazások rendezése

Az alkalmazáslistában tetszése és igényei szerint rendezheti az alkalmazásokat sorrendjük megváltoztatásával vagy kategóriákba csoportosításukkal.

1 Az alkalmazáslistán állva nyomja meg a [▤] gombot → válassza a **Szerkeszt** lehetőséget.

2 Érintse meg hosszan az alkalmazást.

3 Húzza a kívánt alkalmazás ikonját oda, ahová szeretné.

Az alkalmazás ikonját másik főmenübe is áthúzhatja. A leggyakrabban használt alkalmazásokat a **Kezdő** mellett is elhelyezheti.

4 Nyomja meg a [▤] gombot → válassza a **Ment** lehetőséget.

Legutóbbi alkalmazások megnyitása

1 A legutóbb használt alkalmazások listájának megnyitásához nyomja meg hosszan a Kezdőképernyő gombot.

2 Válassza ki a megnyitandó alkalmazást.

A feladatkezelő használata

A készülék egyszerre több feladat végrehajtására is képes, azaz egyszerre több alkalmazást is tud futtatni. Több feladat párhuzamos végrehajtása azonban fennakadásokat, fagyásokat, memóriaproblémákat és nagyobb energiafelvételt okozhat. Az ilyen problémák elkerülése érdekében a Feladatkezelő segítségével zárja be a fölösleges programokat.

1. Készenléti állapotban nyissa meg az alkalmazáslistát, majd válassza a **Feladatkezelő** → Aktív alkalmazások ikont.
   Megjelenik a készüléken aktuálisan futó alkalmazások listája.
2. Alkalmazás bezárásához válassza a **Befejezés** lehetőséget.
   Az összes futó alkalmazás bezárásához válassza a **Össz.bef.** lehetőséget.

A készülék testreszabása

Még többet kihozhat a készülékből, ha saját igényeinek megfelelően állítja be.

A dátum és az idő beállítása

1. Készenléti üzemmódban nyissa meg az alkalmazáslistát, majd válassza a **Beállítások** → **Dátum és idő** lehetőséget.
2. Állítsa be az időt és a dátumot, és módosítsa a többi beállítást.

Az érintés hangjának ki- és bekapcsolása

Készenléti állapotban nyissa meg az alkalmazáslistát, majd válassza a **Beállítások** → **Hang** → **Hallható válogatás** lehetőséget.

A csengőhangok hangerejének beállítása

A csengőhang hangerejének beállításához nyomja felfelé vagy lefelé a hangerőszabályzó gombot.

Átváltás Csendes üzemmódra

A készülék némításához, illetve a némítás megszüntetéséhez tegye a következők valamelyikét:

- Készenléti állapotban nyissa meg az alkalmazáslistát, válassza a **Telefon** → **Bill.-zet** lehetőséget, majd érintse meg hosszan a **#** gombot.

- Nyissa meg a gyorsgombokat tartalmazó panelt a képernyő felső részén, majd válassza a **Hang** lehetőséget.
- Nyomja meg hosszan a [⏻] gombot és válassza a **Csendes mód** lehetőséget.

A csengőhang módosítása

1. Készenléti állapotban nyissa meg az alkalmazáslistát, majd válassza a **Beállítások** → **Hang** → **Telefon csengőhangja** lehetőséget.
2. Válasszon csengőhangot, majd válassza az **OK** lehetőséget.

Az ablakváltási animációk bekapcsolása

Készenléti állapotban nyissa meg az alkalmazáslistát, majd válassza a **Beállítások** → **Kijelző** → **Animáció** → **Bizonyos animációk** vagy **Minden animáció** lehetőséget.

A készenléti képernyő háttérképének kiválasztása

1. Készenléti állapotban nyomja meg a [▤] gombot → válassza a **Háttérkép** lehetőséget → egy beállítást.
2. Jelöljünk ki egy képet.
3. Válassza a **Ment** vagy a **háttérkép beállítása** lehetőséget.

A Samsung nem felelős a készülékhez adott alapértelmezett képek vagy háttérképek használatáért.

A kijelző fényerejének beállítása

1. Készenléti állapotban nyissa meg az alkalmazáslistát, majd válassza a **Beállítások** → **Kijelző** → **Fényerő** lehetőséget.
2. A csúszkát húzva állítsa be a fényerőt.
3. Válassza az **OK** lehetőséget.

A kijelző fényereje befolyásolja, hogy milyen gyorsan merül le az akkumulátor.

Képernyőzár beállítása

Feloldóminta vagy jelszó beállításával megakadályozhatja, hogy illetéktelenek az engedélye nélkül használják a készüléket.

- Miután beállított valamilyen képernyőzárat, a készülék minden bekapcsolásakor és az érintőképernyő lezárásának minden feloldásakor meg kell azt adnia.
- Ha elfelejti a PIN kódot vagy jelszót, a zárolás feloldásához vigye el a telefont egy Samsung-szervizbe. A készülék Samsung-szervizben történő leadása előtt készítsen biztonsági másolatot a készüléken tárolt fontos személyes adatokról.
- A Samsung nem vállal felelősséget a biztonsági kódok vagy bármely személyes adat elvesztéséért és a nem jogtiszta szoftverek okozta károkért.

Feloldóminta beállítása

1. Készenléti üzemmódban nyissa meg az alkalmazáslistát, majd válassza a **Beállítások** → **Hely és biztonság** → **Képernyőzár beállítása** → **Minta** lehetőséget.
2. Olvassa el a képernyőn megjelenő utasításokat, és tekintse meg a feloldóminta-példákat, majd válassza a **Tovább** lehetőséget (ha szükséges).
3. Rajzoljon egy mintát az ujját húzva, legalább 4 pontot összekötve.
4. Válassza a **Folytat** lehetőséget.
5. Megerősítésképpen rajzolja meg újra a mintát.
6. Válassza a **Megerősít** lehetőséget.

Feloldó PIN kód beállítása

1. Készenléti üzemmódban nyissa meg az alkalmazáslistát, majd válassza a **Beállítások** → **Hely és biztonság** → **Képernyőzár beállítása** → **PIN** lehetőséget.
2. Adja meg az új PIN kódot (csak számok) és válassza a **Folytatás** lehetőséget.
3. Adja meg ismét a PIN kódot, majd válassza az **OK** lehetőséget.

Feloldó jelszó beállítása

1. Készenléti üzemmódban nyissa meg az alkalmazáslistát, majd válassza a **Beállítások** → **Hely és biztonság** → **Képernyőzár beállítása** → **Jelszó** lehetőséget.
2. Adja meg az új jelszót (alfanumerikus karakterek) és válassza a **Folytatás** lehetőséget.
3. Adja meg ismét a jelszót, majd válassza az **OK** lehetőséget.

SIM-kártya zárolása

A készüléket a SIM-kártyához kapott PIN-kód aktiválásával zárhatja le.

1. Készenléti üzemmódban nyissa meg az alkalmazáslistát, majd válassza a **Beállítások** → **Hely és biztonság** → **SIM-kártya zár beállítása** → **SIM-zár** lehetőséget.
2. Írja be a PIN-kódot, majd válassza az **OK** lehetőséget.

A PIN-védelem engedélyezése után a készülék minden bekapcsolásakor meg kell adnia a PIN-kódot.

- Ha túl sokszor ír be helytelen PIN kódot, a rendszer letiltja a SIM-kártyát. A tiltás feloldásához PIN-feloldó kódot (PUK kódot) kell beírnia.
- Ha a SIM-kártya téves PUK kód megadása miatt tiltódik le, a tiltás feloldásához vigye be a kártyát a szolgáltatójához.

Szövegbevitel

Szövegbevitelhez használhatja a virtuális billentyűzetet vagy a külső QWERTY billentyűzetet.

Bizonyos nyelvek esetén nem írható be szöveg. Ilyenkor szöveg beírásához módosítania kell az írás nyelvét valamelyik támogatott nyelvre. ► 98. o.

Szövegbevitel a virtuális billentyűzettel

A beviteli mező kiválasztásakor megjelenik a képernyőn a szövegbeviteli panel a QWERTY billentyűzettel. Válassza ki a karaktereket a billentyűzet gombjaival.

- A fontosabb funkciók és képek régiónként, szolgáltatónként vagy a kiválasztott szövegbeviteli nyelvenként eltérőek lehetnek.
- Néhány fontosabb funkció nem minden kiválasztott szövegbeviteli nyelvnél érhető el.

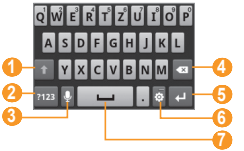

Szám	Művelet
1	Váltás kis- és nagybetű között.
2	Váltás a szám-/szimbólumbeviteli mód és az ABC beviteli mód között
3	Szövegbevitel hang alapján; Ez az ikon csak akkor jelenik meg, ha előzőleg bekapcsolta a Samsung billentyűzet hang alapú szövegbevitel funkcióját.
4	Bevitt szöveg törlése.
5	Sortörés.

Szám	Művelet
6	Billentyűzet beállítások megnyitása; Szövegbeviteli mód módosítása (hosszan megérintve).
7	Szóköz beillesztése; Pont beillesztése (két érintés); Beviteli nyelv módosítása (majd balra/jobbra görgetés).

Ha az internetről letöltött szövegbeviteli billentyűzettel rendelkezik, akkor módosíthatja a billentyűzet típusát. Érintse meg hosszan a szövegbeviteli mezőt, és válassza a **Beviteli mód** lehetőséget → egy billentyűzettípust.

Szöveg bevitele a QWERTY billentyűzet segítségével

A készülék szétcsúsztatását követően a QWERTY billentyűzetet is használhatja szövegbevitelre. Szövegbevitelhez használja a megfelelő billentyűket.

A QWERTY billentyűzettel az alábbi funkciókat használhatja:

- A kis- és nagybetűk közti váltáshoz nyomja meg a [⇧] gombot.

- A billentyűk felső részén látható karaktereket az [Alt] gomb megnyomásával írhatja be.
- A további szimbólumok karakter-választó képernyőjének megjelenítéséhez nyomja meg a [Sym] gombot.
- Nyomja meg a megfelelő gombot az adott karakter, szám vagy szimbólum beszúrásához.

Szöveg másolása és beillesztése

Szöveg beírása közben a másolási és beillesztési funkcióval szövegeket emelhet át más alkalmazásokba.

1. Álljon a kurzorral oda, ahol el szeretné kezdeni a kijelölést.
2. Érintse meg hosszan a szövegbeviteli mezőt.
3. A beállítások listájáról válassza a **Szöveg kijelölése** lehetőséget.
4. Érintse meg a képernyőt ott, ahol be szeretné fejezni a kijelölést.
5. Érintse meg hosszan a kijelölt szöveget.
6. A szöveg vágólapra másolásához válassza a **Másol** lehetőséget, kivágásához és vágólapra helyezéséhez pedig a **Kivág** lehetőséget.
7. Egy másik alkalmazásban érintse meg hosszan a szövegbeviteli mezőt.
8. A szöveg vágólapról a beviteli mezőbe való beillesztéséhez válassza a **Beilleszt** lehetőséget.

Alkalmazások letöltése az Android Market webhelyről

Az Android platform segítségével a telefon funkciói további alkalmazások telepítésével bővíthetők. Az Android Market webhelyen egyszerűen és gyorsan vásárolhat játékokat és mobiltelefonos alkalmazásokat.

- Ez a funkció nem minden országban és nem minden szolgáltatónál érhető el.
- A készülék a belső memóriába menti a letöltött alkalmazások felhasználói fájljait.

Alkalmazás telepítése

1. Készenléti üzemmódban nyissa meg az alkalmazáslistát, majd válassza a **Market** lehetőséget.

2 Amikor megjelennek a használati feltételek, válassza az **Accept** lehetőséget.

3 Válasszon kategóriát → válasszon egy elemet.

4 Válassza az **Install** (ingyenes alkalmazások esetén) vagy a **Buy** lehetőséget.

Ha a **Install** lehetőséget választotta, az azonnali letöltéshez válassza az **OK** lehetőséget.

Ha a **Buy** lehetőséget választja, meg kell adnia hitelkártyája adatait. Kövesse a képernyőn megjelenő utasításokat.

Alkalmazás eltávolítása

1 Az Android Market kezdőképernyőjén nyomja meg a [▤] gombot → válassza a **Downloads** lehetőséget.

2 Jelölje ki a törölni kívánt elemet.

3 Válassza az **Uninstall** → **OK** lehetőséget.

Fájlok letöltése az internetről

Amikor fájlokat vagy webes alkalmazásokat tölt le az internetről, a készülék a memóriakártyára menti azokat.

Az internetről letöltött fájlok vírusokat tartalmazhatnak, amelyek károsíthatják a készüléket. Ennek kockázatát úgy csökkentheti, ha csak megbízható forrásokból tölt le fájlokat.

Egyes médiafájlok digitális tartalomvédelemmel (Digital Rights Management) védik a szerzői jogokat. Ez a védelem megakadályozhatja egyes fájlok letöltését, másolását, módosítását vagy elküldését.

Fájlok letöltése az internetről:

1 Készenléti üzemmódban nyissa meg az alkalmazáslistát, majd válassza a **Internet** lehetőséget.

2 Keressen egy fájlt vagy alkalmazást, és töltse le.

Ha nem az Android Market webhelyről letöltött alkalmazásokat telepít, a **Beállítások** → **Alkalmazások** → **Ismeretlen források** lehetőséget kell választania.

Adatok szinkronizálása

Az adatokat különböző webkiszolgálókkal szinkronizálhatja, valamint biztonsági másolatot készíthet róluk, és visszaállíthatja őket.

A készülék internetkapcsolata a szinkronizálás befejezése után sem szakad meg. Ha a webhelyen bármilyen változtatás történik, a frissített adatok megjelennek a telefonon, és automatikusan megkezdődik a szinkronizálás. Ugyanez ellentétes irányban is érvényes.

Ez a funkció nem minden országban és nem minden szolgáltatónál érhető el.

A kiszolgálón levő fiók beállítása

1. Készenléti üzemmódban nyissa meg az alkalmazáslistát, majd válassza a **Beállítások** → **Fiókok és szinkronizálás** lehetőséget.
2. Válassza a **Fiók hozzáadása** lehetőséget → egy fióktípust.
3. A fiók beállításához kövesse a képernyőn megjelenő utasításokat.

   Online közösségi szolgáltatásokhoz, például a Facebook vagy a MySpace szolgáltatáshoz, adja meg felhasználónevét és jelszavát, majd válassza a **Bejelentkezés** lehetőséget.

Az automatikus szinkronizálás bekapcsolása

1. Készenléti üzemmódban nyissa meg az alkalmazáslistát, majd válassza a **Beállítások** → **Fiókok és szinkronizálás** lehetőséget.
2. Válassza az **Auto. szink.** lehetőséget.
3. Válasszon ki egy fiókot.
4. Válassza ki a szinkronizálandó alkalmazásokat.

Ha ki szeretne zárni bizonyos alkalmazásokat a szinkronizálásból, törölje a jelet az adott alkalmazások melletti négyzetből.

Adatok kézi szinkronizálása

1. Készenléti üzemmódban nyissa meg az alkalmazáslistát, majd válassza a **Beállítások** → **Fiókok és szinkronizálás** lehetőséget.
2. Válasszon ki egy fiókot.
3. Nyomja meg a [▤] gombot, → majd válassza a **Szinkronizálás most** lehetőséget. A készülék megkezdi a szinkronizálandóként beállított adatok szinkronizálását.

Kommunikáció

Telefonálás

Ismerje meg a hívásfunkciók használatát, így például hívások kezdeményezését és fogadását, a hívás közben elérhető opciókat, valamint a hívással kapcsolatos funkciók testreszabását és használatát.

› Híváskezdeményezés és -fogadás

Hívások kezdeményezéséhez, fogadásához, befejezéséhez vagy elutasításához használhatja a gombokat vagy az érintőképernyőt is.

Ha az eszközt az arcához közel tartja, akkor a készülék kijelzője automatikusan kikapcsol és lezáródik a véletlenszerű műveletek elkerülése érdekében.

Hívás kezdeményezése

1. Készenléti állapotban válassza a **Telefon** → **Bill.-zet** lehetőséget, majd írja be a telefonszámot a körzetszámmal együtt.
2. Hívás kezdeményezéséhez válassza a ikont.
3. A hívás befejezéséhez válassza a **Befejezés** lehetőséget.

- A gyakran tárcsázott számokat elmentheti a telefonkönyvbe. ► 61. o.
- A hívásnapló megnyitásához és a legutóbb tárcsázott telefonszámok újrahívásához válassza a **Telefon** → **Hívásnapló** lehetőséget.

Hívás fogadása

1. Bejövő híváskor a ikont húzza balra a pontig.

Ha csöng a készülék, a hangerőszabályzó gomb megnyomásával elnémíthatja a csengőhangot.

2. A hívás befejezéséhez válassza a **Befejezés** lehetőséget.

Hívás elutasítása

Bejövő híváskor a ikont húzza balra a pontig. A hívó fél foglalt jelzést hall a telefonban.

Nemzetközi szám hívása

1. Készenléti állapotban nyissa meg az alkalmazáslistát, válassza a **Telefon** → **Bill.-zet** lehetőséget, majd érintse meg hosszan a **0** gombot a **+** karakter beszúrásához.
2. Írja be a tárcsázni kívánt teljes számot (országhívó, körzetszám és telefonszám), majd a tárcsázáshoz válassza a lehetőséget.

Telefonálás fejhallgatóval

Ha a mellékelt fejhallgatót csatlakoztatja a készülékhez, akkor kéz nélkül is válaszolhat hívásokra és kezelheti azokat:

- A bejövő hívás fogadásához nyomja meg a fejhallgató gombját.
- A hívás némításához és a némítás megszüntetéséhez nyomja meg a fejhallgató gombját.

A mellékelt fejhallgatót kifejezetten az Ön készülékéhez tervezték, így előfordulhat, hogy az nem kompatibilis más telefonokkal és MP3 lejátszókkal.

Hívás közben elérhető opciók használata

Hívás közben az alábbi lehetőségek közül választhat:

- A hangerő beállításához használja a Hangerő gomb alsó vagy felső részét.
- A hívás tartásba helyezéséhez válassza a **Tart** lehetőséget. Tartott hívás beléptetéséhez válassza a **Beléptet** lehetőséget.
- Második hívás kezdeményezéséhez válassza a **Hív. h.ad** lehetőséget, majd tárcsázza a hívni kívánt számot.
- Második bejövő hívás fogadásához húzza a ikont jobbra a pontig a hívásvárakoztató hang megszólalását követően. Az első hívást a készülék ilyenkor automatikusan tartásba helyezi. A funkció használatához elő kell fizetnie a hívásvárakoztatás szolgáltatásra a mobilszolgáltatójánál.

- A tárcsázóképernyő megnyitásához válassza a **Bill.-zet** lehetőséget.
- Ha Bluetooth fejhallgatón keresztül szeretne beszélgetni a másik féllel, akkor válassza a **Fejh.** lehetőséget.
- A mikrofon kikapcsolásához (ilyenkor a másik fél nem hallja Önt) válassza a **Néma** lehetőséget.
- A kihangosítás funkció bekapcsolásához válassza a **Hangsz.** lehetőséget.

Zajos környezetben előfordulhat, hogy nehezen hallható a hívás a kihangosítás funkció használata közben. A hangminőség javítása érdekében használja a hagyományos telefon üzemmódot.

- Két hívás közötti átváltáshoz válassza az **Átvált** lehetőséget.
- Többrésztvevős, ún. konferenciahívás kezdeményezéséhez tárcsázza vagy fogadja a második hívást, majd a kapcsolat felépülését követően válassza a **Egyesít** lehetőséget. A funkció használatához elő kell fizetnie a konferenciahívás szolgáltatásra a mobilszolgáltatójánál.

Nem fogadott hívások megtekintése és visszahívása

A készülék kijelzőjén megjelennek a nem fogadott hívások. Valamely nem fogadott hívás visszahívásához nyissa meg a gyorsgombok panelt és válassza ki a nem fogadott hívások menüpontot.

További funkciók használata

A fentieken kívül további hívással kapcsolatos funkciók is rendelkezésére állnak, amilyen például a fix híváslista (FDN) vagy a hívásátirányítás.

Fixlista üzemmód használata

A készülék fixlista módban lekorlátozza a kimenő hívásokat azokra a számokra, amelyeket előzőleg eltárolt a fixlistában. A fixlista mód bekapcsolása:

1 Készenléti állapotban nyissa meg az alkalmazáslistát, majd válassza a **Beállítások** → **Hívásbeállítások** → **Fixlistás számok** → **Fixlista engedélyezése** lehetőséget.

2 Írja be a SIM-kártyájához mellékelt PIN2 kódot, majd válassza az **OK** lehetőséget.

3 Válassza ki a **Fixlista** lehetőséget, majd adja hozzá a listához a fixlista módban használni kívánt számokat.

Hívásátirányítás beállítása

A hívásátirányítás a mobilszolgáltató által biztosított szolgáltatás, amivel a bejövő hívások átirányíthatók egy Ön által megadott telefonszámra. A funkció külön-külön beállítható attól függően, hogy milyen körülmény miatt nem tudja fogadni a hívást (pl. másik hívás közben, vagy ha lefedettség nélküli területen tartózkodik).

1 Készenléti állapotban nyissa meg az alkalmazáslistát, majd válassza a **Beállítások** → **Hívásbeállítások** → **Hívásátirányítás** lehetőséget.

2 Feltétel kiválasztása.

3 Írja be azt a számot, amire a hívásokat át kívánja irányítani, majd válassza az **Engedélyezés** lehetőséget.

A készülék a beállításokat továbbítja a szolgáltató hálózata felé.

Hívásvárakoztatás beállítása

A hívásvárakoztatás a mobilszolgáltató által biztosított szolgáltatás, amivel aktív hívás közben értesülhet egy második bejövő hívásról.

Készenléti állapotban nyissa meg az alkalmazáslistát, majd válassza a **Beállítások** → **Hívásbeállítások** → **További beállítások** → **Hívásvárakoztatás** lehetőséget. A készülék a beállításokat továbbítja a szolgáltató hálózata felé.

› Hívásnaplók megtekintése

A hívásnaplók típus szerint szűrve tekinthetők meg.

1 Készenléti állapotban nyissa meg az alkalmazáslistát, majd válassza a **Telefon** → **Hívásnapló** lehetőséget.

2 Nyomja meg a [ ] gombot → válassza a **Megtekintés** lehetőséget → egy beállítást a hívásnaplók rendezéséhez.

A hívásnaplókból közvetlenül kezdeményezhet hívást és küldhet üzenetet ismerőseinek, megpöccintve az illető nevét a jobb vagy a bal oldalon.

3 A részletek megtekintéséhez válasszon ki egy naplót.

A részletes nézetből tárcsázhatja az egyes számokat, üzenetet küldhet rájuk, illetve felveheti őket a névjegyzékbe.

Üzenetek

Ismerje meg, hogyan hozhat létre és küldhet szöveges (SMS) és multimédiás (MMS) üzeneteket, valamint hogyan tekintheti meg és kezelheti az elküldött és fogadott üzeneteket.

Ha külföldi szolgáltatási területen tartózkodva szeretne üzenetet küldeni vagy fogadni, ne feledje, hogy a szolgáltató külön költséget számíthat fel ezért. Tovább információkért forduljon a mobilszolgáltatójához.

Szöveges üzenet küldése

1 Készenléti állapotban nyissa meg az alkalmazáslistát, majd válassza az **Üzenetek** → **Új üzenet** lehetőséget.

2 Válassza a **Névjegy** lehetőséget.

Beírhat telefonszámokat vagy választhat a híváslista elemei közül (Utolsó), kijelölhet egy névjegyet (Névjegy) vagy csoportokat (Csoport).

3 Válassza ki a Névjegy lehetőséget vállaszon ki egy vagy több névjegyet, majd válassza a **Hozzáad** lehetőséget.

4 Válassza az **Ide írja be az üzenetet** lehetőséget, és írja be az üzenet szövegét.

Hangulatjelek beszúrásához nyomja meg a [ ] gombot → válassza az **Emotikon beszúrása** lehetőséget.

5 Az üzenet elküldéséhez válassza a **Küldés** lehetőséget.

Multimédiás üzenet küldése

1 Készenléti állapotban nyissa meg az alkalmazáslistát, majd válassza az **Üzenetek** → **Új üzenet** lehetőséget.

2 Válassza a **Névjegy** lehetőséget.

Beírhat telefonszámokat vagy választhat a híváslista elemei közül (Utolsó), kijelölhet egy névjegyet (Névjegy) vagy csoportokat (Csoport).

Ha e-mail címet ad meg, a készülék az üzenetet multimédiás üzenetté alakítja.

3 Válassza ki a Névjegyzék lehetőséget, majd válassza a **Hozzáad** lehetőséget.

4 Válassza az **Ide írja be az üzenetet** lehetőséget, és írja be az üzenet szövegét.

Hangulatjelek beszúrásához nyomja meg a [ ] gombot → válassza az **Emotikon beszúrása** lehetőséget.

5 Nyomja meg a [ ] gombot → válassza a **Csatolás** lehetőséget → egy beállítást és egy csatolandó elemet.

A fájlt kiválaszthatja a fájllistáról, vagy készíthet új fényképet, videót vagy hangfelvételt is.

6 Nyomja meg a [ ] gombot → válassza a **Tárgy hozzáadása** lehetőséget, majd adja meg az üzenet tárgyát.

7 Az üzenet elküldéséhez válassza a **Küldés** lehetőséget.

Szöveges vagy multimédiás üzenet megtekintése

1 Készenléti üzemmódban nyissa meg az alkalmazáslistát, majd válassza az **Üzenetek** lehetőséget.

Üzenetei az üzenetküldő programokhoz hasonlóan a küldők neve szerinti üzenetszálakba vannak csoportosítva.

2 Válasszon egy névjegyet.

3 Válasszon egy szöveges vagy multimédiás üzenetet az üzenetszálból.

Hangposta meghallgatása

Ha beállította, hogy a nem fogadott hívásokat a rendszer átirányítsa a hangposta-kiszolgálóra, nem fogadott hívás esetén a hívó fél hangüzenetet hagyhat. A hangpostafiók elérése és a hangüzenetek meghallgatása:

1 Készenléti állapotban nyissa meg az alkalmazáslistát, válassza a **Telefon** → **Bill.-zet** lehetőséget, majd érintse meg hosszan az **1** gombot.

2 Kövesse a hangposta-kiszolgáló utasításait.

A hangposta-kiszolgálót csak úgy tudja elérni, ha előbb menti a kiszolgáló telefonszámát. A számot a szolgáltatótól tudhatjuk meg.

Google Mail

Az új üzenetek letölthetők a Google Mail™ szerverről a Bejövő mappába. Az alkalmazás megnyitásakor a Bejövő képernyő jelenik meg. Az összes olvasatlan üzenet száma a címsorban látható. Az olvasatlan üzenetek félkövér kiemeléssel jelennek meg. Ha egy üzenetet korábban felcímkézett, akkor a címke színes téglalap formában jelenik meg az üzeneten.

- Ez a funkció nem minden országban és nem minden szolgáltatónál érhető el.
- A Google Mail menüpontok nevei a mobilszolgáltatótól függően eltérőek lehetnek.

E-mail küldése

1. Készenléti állapotban nyissa meg az alkalmazáslistát, majd válassza a **Google Mail** lehetőséget.
2. Nyomja meg a [▤] gombot → válassza az **Compose** lehetőséget.
3. Írjon be egy nevet vagy címet a címzett mezőbe.
4. Írja be az üzenet tárgyát és magát az üzenetet.
5. Képfájl csatolásához nyomja meg a [▤] gombot, → majd válassza a **Attach** lehetőséget és → válasszon egy fájlt.
6. Az üzenet elküldéséhez válassza a **Send** lehetőséget.

E-mail üzenetek megtekintése

1. Készenléti állapotban nyissa meg az alkalmazáslistát, majd válassza a **Google Mail** lehetőséget.
2. Válasszon egy e-mail üzenetet.

Az üzenet megtekintés ablakban az alábbi lehetőségek közül választhat:

- Ha válaszolni szeretne az üzenetre, akkor válassza a ↩ ikont.
- Ha az üzenet összes címzettjének szeretne válaszüzenetet küldeni, akkor válassza a ◀ → **Reply all** lehetőséget.
- Az üzenet továbbításához válassza a ◀ → **Forward** lehetőséget.
- Üzenetek csillagozásához válassza a ☆ ikont.
- Csatolt fájl megtekintéséhez válassza az **Preview** lehetőséget. A csatolmányt a **Download** opcióval mentheti el a memóriakártyára.

- Az üzenet archiválásához válassza az **Archive** lehetőséget.
- Az üzenet törléséhez válassza a **Delete** lehetőséget.
- Az előző vagy következő üzenetre lépéshez használja a [<] és [>] gombot.

› E-mail üzenetek rendezése címkék alapján

E-mail üzeneteit címkék szerint is rendezheti, illetve fontosságuk alapján csillaggal is megjelölheti őket. Az üzeneteket a címke szűrő segítségével rendezheti.

Üzenet megjelölése címkével

1. Érintse meg hosszan a megjelölni kívánt üzenetet a Bejövő mappában.
2. Válassza a **Change labels** lehetőséget.
3. Válassza ki a beállítani kívánt címkét, majd válassza az **OK** lehetőséget.

Üzenet megjelölése csillaggal

1. Érintse meg hosszan a megjelölni kívánt üzenetet a Bejövő mappában.
2. Válassza a **Add star** lehetőséget. Az üzenet mellett aktiválódik a csillag ikon.

Üzenetek szűrése

1. A Bejövő mappa képernyőn nyomja meg a [▤] gombot, majd → válassza a **Go to labels** lehetőséget.
2. Válassza ki a megtekinteni kívánt üzenetek címkéjét.

E-mail

Ismerje meg, hogyan tekintheti meg a személyes vagy céges levelezési fiókján keresztül érkező e-mail üzeneteket, illetve hogyan küldhet üzeneteket.

› E-mail fiók beállítása

1. Készenléti állapotban nyissa meg az alkalmazáslistát, majd válassza az **E-mail** lehetőséget.
2. Írja be az e-mail címét és a hozzá tartozó jelszót.
3. Válassza a **Tovább** lehetőséget (általános e-mail fiókok esetén) vagy a **Kézi beáll.** lehetőséget (egyéb vállalati e-mail fiókok esetén).

4 Kövesse a képernyőn megjelenő utasításokat.

Az e-mail fiók beállítását követően a készülék letölti az Ön e-mail üzeneteit. Ha egynél több e-mail fiókot hozott létre, akkor átválthat a különböző fiókok között. Ehhez nyomja meg a [▭] → **Fiókok** gombot, majd válassza ki azt, amelyiknek az üzeneteit le szeretné tölteni.

E-mail küldése

1 Készenléti állapotban nyissa meg az alkalmazáslistát, majd válassza az **E-mail** lehetőséget → egy e-mail fiókot.

2 Nyomja meg a [▭] gombot → válassza az **Új üzenet** lehetőséget.

3 Válassza a **Névjegy** lehetőséget.

Megadhat egy e-mail címet vagy választhat egyet a legutóbb használtak vagy a névjegyek közül.

4 További címzettek felvételéhez válassza a Cc/Bcc (Másolat/Titkos másolat) mezőt.

5 Az üzenet tárgyának megadásához válassza a Tárgy mezőt.

6 Válassza ki a szövegbeviteli mezőt, és írja be üzenetet.

7 Válassza a **Csatolás** lehetőséget, és csatoljon fájlt az üzenethez.

A fájlt kiválaszthatja a fájllistáról, vagy készíthet új fényképet, videót vagy hangfelvételt is.

8 Az üzenet elküldéséhez válassza a **Küldés** lehetőséget.

Ha kapcsolat nélküli üzemmódban van, vagy a szolgáltatási területén kívül tartózkodik, az üzenet mindaddig az üzenetszálak listáján marad, amíg újra a hálózatra nem kapcsolódik, és be nem lép a saját szolgáltatási területére.

E-mail megtekintése

Amikor megnyit egy postafiókot, kapcsolat nélküli üzemmódban megtekintheti a korábban letöltött e-maileket, vagy új üzenetek megtekintése érdekében csatlakozhat az e-mail kiszolgálóhoz. Az e-mail üzenetek letöltésük után kapcsolat nélküli üzemmódban is megtekinthetők.

1 Készenléti állapotban nyissa meg az alkalmazáslistát, majd válassza az **E-mail** lehetőséget → egy e-mail fiókot.

2 Az üzenetlista frissítéséhez nyomja meg a [▭] gombot → válassza a **Frissít** lehetőséget.

3 Válasszon egy e-mail üzenetet.

Az üzenet megtekintés ablakban az alábbi lehetőségek közül választhat:

- Ha válaszolni szeretne az üzenetre, akkor válassza a [▭] → **Válasz** lehetőséget.
- Az üzenet továbbításához válassza a [▭] → **Tov.küld** lehetőséget.
- Az üzenet törléséhez válassza a [▭] → **Töröl** lehetőséget.
- Csatolt fájl megtekintéséhez válassza ki a csatolt elemet. A csatolmányt a [💾] kiválasztásával mentheti el a memóriakártyára.

Talk

Ismerje meg, hogyan beszélgethet a barátaival és családtagjaival a Google Talk™ alkalmazás segítségével.

Ez a funkció nem minden országban és nem minden szolgáltatónál érhető el.

Barátok hozzáadása a barátok listájához

1 Készenléti állapotban nyissa meg az alkalmazáslistát, majd válassza a **Talk** lehetőséget.

A barátlistával egy helyen megtekintheti az összes Google Talk ismerősét.

2 Válassza a [▭] → **Add friend** lehetőséget.

3 Írja be a barátja e-mail címét, és válassza a **Send invitation** lehetőséget.

Ha a barátja elfogadja a felkérést, akkor hozzáadódik az Ön barátlistájához.

Beszélgetés kezdeményezése

1 Készenléti állapotban nyissa meg az alkalmazáslistát, majd válassza a **Talk** lehetőséget.

2 Válasszon egy barátot a listából. Ekkor a kijelzőn megjelenik a beszélgetés képernyő.

3 Írja be az üzenetet, majd válassza a **Send** lehetőséget.

Hangulatjelek beszúrásához nyomja meg a [▭] → **Egyebek** gombot, majd → válassza az **Insert smiley** lehetőséget.

4 Az aktív párbeszédek közötti átváltáshoz válassza a [ ] → **Switch chats** lehetőséget.

5 A beszélgetés befejezéséhez válassza a [ ] → **End chat** lehetőséget.

Social Hub

Ismerje meg, hogyan indíthatja el az e-mail, üzenetküldés, azonnali üzenetküldés, valamint névjegyek és naptár adatok integrált kommunikációs alkalmazását, a Social Hub™-ot. További információkért, kérjük látogasson el a http://socialhub.samsungmobile.com internetes weboldalra.

1 Készenléti üzemmódban nyissa meg az alkalmazáslistát, majd válassza a **Social Hub** lehetőséget.

2 A Social Hub alkalmazással letöltött tartalmak ellenőrzése és használata.

Szórakozás

Kamera

Ismerje meg, hogyan készíthet és tekinthet meg fényképeket és videofelvételeket. Fényképeket 2048 × 1536 képpontos (3,2 megapixel), videofelvételeket 320 × 240 felbontásig készíthet.

A fényképezőgép használatához előbb memóriakártyát kell a telefonba helyeznie.

- A fényképezőgép felhasználói felülete csak fekvő helyzetű felvétel készítésekor látható.
- A keresőben lévő ikonok elrejtéséhez, illetve megjelenítéséhez érintse meg a képernyőt.
- Ha egy megadott időtartamig nem használja a fényképezőgépet, az automatikusan kikapcsol.
- A memóriakapacitás a felvétel helyétől és körülményeitől függően eltérő lehet.

› Fényképezés

1. Készenléti üzemmódban nyissa meg az alkalmazáslistát, majd válassza a **Kamera** lehetőséget.
2. Fekvő helyzetű felvétel készítéséhez forgassa el a készüléket balra.
3. Irányítsa az objektívet a témára, és végezze el a szükséges beállításokat.

Szám	Művelet
1	A fényképezőgép állapotának és beállításainak ellenőrzése. • : Felbontás • : Fénymérő típusa • 139: A készíthető fényképek száma (a rendelkezésre álló memória függvényében) • : Tárolóhely
2	Fényképezési mód megváltoztatása.
3	Téma megváltoztatása.
4	A fényerő beállítása; Válassza a + lehetőséget az érték növeléséhez vagy a – ikont a csökkentéséhez.
5	Fényképezőgép beállításainak módosítása.
6	Váltás videokamerára.

Szám	Művelet
7	Fényképezés.
8	Az utoljára készített fénykép megtekintése.

4 Nagyításhoz, illetve kicsinyítéshez nyomja meg a hangerőszabályzó gombot.

5 Válassza a ikont a fénykép elkészítéséhez.
A készülék automatikusan menti a fényképet.

Fényképezés után a képek megtekintéséhez válassza a ikont.

- A további fényképek megtekintéséhez lapozzon jobbra vagy balra.
- Nagyításhoz vagy kicsinyítéshez érintse meg a képernyőt, majd válassza a vagy a ikont. A nagyítási/kicsinyítési funkciót a képernyő dupla megérintésével is elérheti.
- A fénykép másoknak való elküldéséhez válassza a **Megoszt** lehetőséget.

- Ha szeretné háttérképként vagy hívóazonosító képként beállítani a fényképet, válassza a **Beállít, mint** lehetőséget.
- A fénykép törléséhez válassza a **Töröl** lehetőséget.

Fényképezés a különböző témákhoz előre megadott beállításokkal

A fényképezőgép előre meghatározott beállításokat tartalmaz különböző témákhoz. Egyszerűen válassza ki a témának és a környezetnek megfelelő fényképezési módot.

Ha például éjszaka szeretne fényképezni, válassza ki az Éjszakai módot, amely hosszabb expozíciós időt használ.

1. Készenléti üzemmódban nyissa meg az alkalmazáslistát, majd válassza a **Kamera** lehetőséget.
2. Fekvő helyzetű felvétel készítéséhez forgassa el a készüléket balra.
3. Válassza a SCN ikont → egy témát → a ikont.
4. Hajtsa végre a szükséges beállításokat.
5. Válassza a ikont a fénykép elkészítéséhez.

Fényképezés Mosoly felvétele üzemmódban

A fényképezőgép felismeri az arcokat, és segít mosolygós képeket készíteni.

1. Készenléti üzemmódban nyissa meg az alkalmazáslistát, majd válassza a **Kamera** lehetőséget.
2. Fekvő helyzetű felvétel készítéséhez forgassa el a készüléket balra.
3. Válassza a → **Mosoly felvétele** lehetőséget.
4. Hajtsa végre a szükséges beállításokat.
5. Válassza a ikont.
6. Irányítsa a fényképezőgép objektívjét a témára.

   A készülék felismeri a képen az embereket, és az emberek mosolyát is. Amikor a fotóalany mosolyog, a készülék automatikusan elkészíti a fényképet.

A készülék legfeljebb három ember felismerésére képes, és akkor készíti el a képet, amikor mindegyik fotóalany mosolyog.

Sorozatfelvétel készítése

Egyszerűen készíthet sorozatfelvételeket mozgó témákról. Ez a funkció akkor lehet hasznos, ha játszó gyerekeket vagy sportesemányeket fényképez.

1. Készenléti üzemmódban nyissa meg az alkalmazáslistát, majd válassza a **Kamera** lehetőséget.
2. Fekvő helyzetű felvétel készítéséhez forgassa el a készüléket balra.
3. Válassza a → **Sorozat** lehetőséget.
4. Hajtsa végre a szükséges beállításokat.
5. Érintse meg hosszan a ikont. A fényképezőgép a kioldógomb felengedéséig folyamatosan fényképez.

Panorámakép készítése

A Panoráma felvételi üzemmódban széles panorámaképeket készíthet. Ez különösen tájképek fényképezésekor lehet hasznos.

1. Készenléti üzemmódban nyissa meg az alkalmazáslistát, majd válassza a **Kamera** lehetőséget.
2. Fekvő helyzetű felvétel készítéséhez forgassa el a készüléket balra.
3. Válassza a → **Panoráma** lehetőséget.
4. Hajtsa végre a szükséges beállításokat.
5. Az első fénykép elkészítéséhez válassza a ikont.
6. Lassan mozgassa a készüléket bármelyik irányba, és igazítsa a helyére a keresőben látható zöld keretet.

   Amikor a zöld keretet a helyére igazította, a fényképezőgép automatikusan elkészíti a következő felvételt.
7. A teljes panorámakép elkészítéséhez ismételje meg a 6. lépést.

Egyesített fénykép készítése

Elkészíthet két képet ugyanazzal a háttérrel, majd a két kép jobb és bal felét egyetlen fényképpé egyesítheti. Ezt a funkciót akkor érdemes használni, ha magáról és egy barátjáról szeretne fényképet készíteni, de nincs senki, aki elkészíthetné a képet.

Az előnézeti kép ebben az üzemmódban nagyítva jelenik meg, de a készülék normál képminőségben menti és tárolja a képfájlokat.

1. Készenléti üzemmódban nyissa meg az alkalmazáslistát, majd válassza a **Kamera** lehetőséget.
2. Fekvő helyzetű felvétel készítéséhez forgassa el a készüléket balra.
3. Válassza a → **Önmagam hozzáadása** lehetőséget.
4. Hajtsa végre a szükséges beállításokat.
5. Érintse meg a bal vagy jobb oldalt attól függően, hogy az első felvételt hova szeretné elkészíteni.
6. Az első fénykép elkészítéséhez válassza a ikont.
7. Végezze el a második fénykép elkészítése előtt a szükséges beállításokat.
8. Készítse el a második fényképet a ikon kiválasztásával.

   A készülék automatikusan egy fényképpé egyesíti az első fénykép felét és a második fénykép másik felét.

Mozgást ábrázoló fénykép készítése

Fényképeket készíthet egy mozgó témáról, majd a képeket a mozgást ábrázoló egyetlen fényképpé egyesítheti.

1. Készenléti üzemmódban nyissa meg az alkalmazáslistát, majd válassza a **Kamera** lehetőséget.
2. Fekvő helyzetű felvétel készítéséhez forgassa el a készüléket balra.
3. Válassza a → **Akciófelvétel** lehetőséget.
4. Hajtsa végre a szükséges beállításokat.
5. Válassza a ikont az első fénykép elkészítéséhez.
6. A készüléket mozgatva kövesse a mozgó témát.

   A készülék automatikusan elkészíti a következő képeket.
7. Kövesse a témát mindaddig, amíg a készülék el nem készíti a mozgást ábrázoló képhez szükséges összes felvételt.

Fényképezőgép beállításainak testreszabása

Fényképezés előtt válassza a ⚙ → 📷 lehetőséget az alábbi opciók eléréséhez:

Opció	Művelet
Makró	A Makró üzemmód bekapcsolása közeli képek készítéséhez.
Időzítő	A fényképezés előtti késleltetési idő hosszának megadása.
Felbontás	Képfelbontás megadása.
Fehéregyensúly	A megvilágításnak megfelelő fehéregyensúly beállítása.
Effektusok	Speciális effektusok, például szépia vagy fekete-fehér színárnyalatok alkalmazása.
Mérés	Fénymérőtípus kiválasztása.
Képminőség	A fényképek képminőségének beállítása.
Beállítás	A kontraszt, a telítettség és az élesség beállítása.

Fényképezés előtt válassza a ⚙ → 🔧 lehetőséget az alábbi beállítások eléréséhez:

Beállítás	Művelet
Segédvonalak	Segédvonalak megjelenítése az előnézeti képernyőn.
Előnézet	Annak beállítása, hogy a fényképezőgép megjelenítse az elkészített fényképet.
GPS	Annak beállítása, hogy a fényképezőgép helymeghatározási információkat is csatoljon a fényképhez. A GPS-vétel javítása érdekében kerülje az olyan helyeken való fényképezést, ahol a jel akadályokba ütközhet, például épületek között, alacsonyan fekvő területeken vagy rossz időben.
Zárhang	Annak beállítása, hogy a fényképezőgép fényképezéskor hangot adjon ki.
Visszaállítás	Menük és fényképezési beállítások visszaállítása.

Videó felvétele

1. Készenléti üzemmódban nyissa meg az alkalmazáslistát, majd válassza a **Kamera** lehetőséget.
2. Fekvő helyzetű felvétel készítéséhez forgassa el a készüléket balra.
3. A ikont kiválasztva váltson át videokamera üzemmódba.
4. Irányítsa az objektívet a témára, és végezze el a szükséges beállításokat.

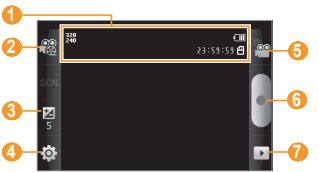

Szám	Művelet
1	A kamera állapotának és beállításainak ellenőrzése. • 320 240: Felbontás • 23:59:59: Felvehető videó maximális hossza (a rendelkezésre álló memória függvényében) • : Tárolóhely
2	A felvételi mód módosítása (multimédiás üzenethez való csatoláshoz vagy normál mentéshez).
3	Fényerő beállítása; a + ikonnal növelheti, a – ikonnal pedig csökkentheti a fényerőt.
4	Videokamera beállításainak módosítása.
5	Váltás fényképezőgépre.
6	Videofelvétel készítése.
7	Az utoljára rögzített videó megtekintése.

5 Nagyításhoz, illetve kicsinyítéshez nyomja meg a hangerőszabályzó gombot.

6 A felvételt a ● elem kiválasztásával indíthatja el.

7 A felvétel leállításához válassza a ■ ikont.
A készülék automatikusan menti a videót.

Előfordulhat, hogy a készülék alacsony adatátviteli sebességű memóriakártyákra nem tud megfelelően rögzíteni videókat.

A felvételt követően a rögzített videók megtekintéséhez válassza a ▸ ikont.

- A további videók megtekintéséhez lapozzon jobbra vagy balra.
- Ha szeretné másnak elküldeni a videót, válassza a **Megoszt** lehetőséget.
- A videó lejátszásához válassza a **Lejátszás** lehetőséget.
- A videó törléséhez válassza a **Töröl** lehetőséget.

A videokamera beállításainak testreszabása

Videó készítése előtt válassza a ⚙ → 📹 lehetőséget az alábbi opciók eléréséhez:

Opció	Művelet
Időzítő	A videó rögzítése előtti késleltetési idő kiválasztása.
Felbontás	Képfelbontás megadása.
Fehéregyensúly	A megvilágításnak megfelelő fehéregyensúly beállítása.
Effektusok	Speciális effektusok, például szépia vagy fekete-fehér színárnyalatok alkalmazása.
Videó minősége	A videók képminőségének beállítása.
Beállítás	A kontraszt, a telítettség és az élesség beállítása.

Videó készítése előtt válassza a → lehetőséget az alábbi beállítások eléréséhez:

Beállítás	Művelet
Segédvonalak	Segédvonalak megjelenítése az előnézeti képernyőn.
Hangfelvétel	Hang be- és kikapcsolása.
Előnézet	Annak beállítása, hogy a fényképezőgép megjelenítse az elkészített videót.
Visszaállítás	Menük és fényképezési beállítások visszaállítása.

Galéria

Ismerje meg, hogyan lehet megtekinteni a memóriakártyán tárolt fényképeket és videókat.

Támogatott fájlformátumok

Típus	Formátum
Kép	Kiterjesztés: bmp, gif, jpg, png, wbmp, agif
Videó	• Kiterjesztés: 3gp, mp4 • Kodek: MPEG4, H.263, H.264

- A készülék szoftverétől függően előfordulhat, hogy a készülék egyes fájlformátumokat nem támogat.
- Ha a fájlméret meghaladja a rendelkezésre álló memória méretét, a fájl megnyitásakor hiba történhet.

Fényképek megtekintése

1. Készenléti üzemmódban nyissa meg az alkalmazáslistát, majd válassza a **Galéria** lehetőséget.
2. Válasszon egy mappát.
3. A megjelenítési mód megváltoztatásához válassza a képernyő jobb felső részén a vagy a ikont.
4. Válasszon ki egy megtekintendő fényképet (amelynél nem látható ikon).

A képek megtekintése közben az alábbi lehetőségek állnak rendelkezésre:

- A további fényképek megtekintéséhez lapozzon jobbra vagy balra.
- A képek nagyításához használja a ikont, kicsinyítésükhöz pedig a ikont. A másik lehetőség, hogy két ujját a képernyőre teszi, és távolítja őket egymástól (kicsinyítéshez közelítse egymáshoz az ujjait).
- A kiválasztott mappában levő fényképeket tartalmazó diavetítés indításához válassza a **Diabemutató** lehetőséget. A diavetítés megállításához érintse meg a képernyőt.

Videofelvétel lejátszása

1. Készenléti üzemmódban nyissa meg az alkalmazáslistát, majd válassza a **Galéria** lehetőséget.
2. Válasszon ki egy megtekintendő videót (amelynél a ikon látható).
3. Fekvő helyzetű felvétel készítéséhez forgassa el a készüléket balra.
4. A lejátszást a virtuális gombokkal vezérelheti.

Képek és videók megosztása

1. Készenléti üzemmódban nyissa meg az alkalmazáslistát, majd válassza a **Galéria** lehetőséget.
2. Válasszon egy mappát.
3. Válasszon egy kép- vagy videó fájlt.
4. Válassza a **Menü** → **Megosztás** lehetőséget → egy megosztási beállítást.

Zenék

Ismerje meg, hogyan hallgathatja utazás közben kedvenc zenéit a zenelejátszóval. A zenelejátszó a következő fájlformátumokat támogatja: mp3, ogg, aac.

- A következő formátumú fájlokat is megnyithatja, ha a **Saját fájlok** mappából, multimédiás üzenetből vagy a böngészőprogramban nyitja meg őket: mid, xmf, rtttl, imy, rtx, ota, amr, wav, mxmf.
- A készülék szoftverétől függően előfordulhat, hogy a készülék egyes fájlformátumokat nem támogat.
- Ha a fájlméret meghaladja a rendelkezésre álló memória méretét, a fájl megnyitásakor hiba történhet.

Zenefájlok felvétele a készülékre

Először másoljon fájlokat a készülékre vagy a memóriakártyára:

- Letöltés a vezeték nélküli hálózatról. ▶ 68. o.
- Letöltés számítógépről a külön beszerezhető Samsung Kies program segítségével. ▶ 84. o.
- Fogadás Bluetooth kapcsolaton keresztül. ▶ 79. o.
- Másolás memóriakártyára. ▶ 84. o.

Zenelejátszás

A zenefájlok készülékre vagy a memóriakártyára történt átvitele után:

1. Készenléti üzemmódban nyissa meg az alkalmazáslistát, majd válassza a **Zenék** lehetőséget.
2. Válasszon zenekategóriát → zenefájlt.
3. Lejátszás közben a következő gombokat használhatja:

Szám	Művelet
1	Lejátszás szüneteltetése; a lejátszás folytatásához válassza a ▶ ikont.
2	Ugrás az előző zeneszámra; visszafelé keresés a fájlban (hosszan megérintve).
3	A fájl adott pontjára állás a csúszkát húzva.
4	A lejátszási lista megnyitása.

Szám	Művelet
5	Véletlen lejátszási sorrend bekapcsolása.
6	Ismétlési mód kiválasztása (kikapcsolva, egy fájl ismételt lejátszása vagy az összes fájl ismétlése).
7	Ugrás a következő videóra. Előrefelé keresés a fájlban (hosszan megérintve).

- A lejátszást a mellékelt fejhallgatóval is vezérelheti: A lejátszás elindításához és szüneteltetéséhez nyomja meg a fejhallgató gombját. A zenelejátszó elindításához nyomja meg hosszan a fejhallgató gombját.
- A WOW HD™ rendszer jelentős mértékben javítja a lejátszás hangminőségét, dinamikus térhatású élményt nyújtva mély, gazdag basszussal és a magasabb frekvenciatartományban kristálytiszta hangokkal.

Lejátszási lista létrehozása

1. Készenléti üzemmódban nyissa meg az alkalmazáslistát, majd válassza a **Zenék** lehetőséget.
2. Válasszon egy kategóriát → válasszon egy zenefájlt.
3. Nyomja meg a [▭] gombot, → majd válassza a **Lejátszási listára** → **Új** lehetőséget.
4. Adjon nevet az új lejátszási listának, majd válassza a **Ment** lehetőséget.
5. Ha további zenefájlokat szeretne felvenni a lejátszási listára, játsszon le egy fájlt, és nyomja meg a [▭] gombot, majd → válassza a **Lejátszási listára** lehetőséget, majd → válassza ki az új lejátszási listát.

A buliválogatás szolgáltatás használata

A buliválogatás funkció bekapcsolásakor a készülék véletlenszerűen választja ki és játssza le a zene fájlokat.

1. Készenléti üzemmódban nyissa meg az alkalmazáslistát, majd válassza a **Zenék** lehetőséget.

2 Válassza a [▤] → **Party-válogatás** lehetőséget.

3 A buliválogatás szolgáltatás kikapcsolásához válassza a ikont.

A zenelejátszó beállításainak testreszabása

1 Készenléti üzemmódban nyissa meg az alkalmazáslistát, majd válassza a **Zenék** lehetőséget.

2 Válasszon egy kategóriát → válasszon egy zenefájlt.

3 Nyomja meg a [▤] gombot → válassza a **Beállítások** lehetőséget.

4 A zenelejátszó testreszabásához adja meg a következő beállításokat:

Opció	Művelet
5.1 channel	Annak beállítása, hogy a készülék fejhallgató csatlakoztatásakor bekapcsolja-e a virtuális 5.1 csatornás térhangzás rendszert.
Hangszínszabályzó	Alapértelmezett hangszínszabályozó-típus beállítása.

FM Rádió

Ismerje meg, hogyan hallgathat zenét és híreket az FM rádió segítségével. Az FM rádió hallgatásához csatlakoztatnia kell a telefonhoz a mellékelt mikrofonos fülhallgatót, amely egyben rádióantennaként is szolgál.

Az FM rádió hallgatása.

1 Csatlakoztassa a mellékelt mikrofonos fülhallgatót a készülékhez.

2 Készenléti állapotban nyissa meg az alkalmazáslistát, majd válassza az **FM Rádió** lehetőséget.

3 Az FM rádió bekapcsolásához válassza a ▶ ikont.
Az FM rádió automatikusan végigpásztázza a frekvenciatartományt, és menti az elérhető állomásokat.

Amikor első alkalommal kapcsolja be az FM rádiót, a készülék felhívja a figyelmet az automatikus hangolás lehetőségére.

4 A rádió kezeléséhez a következő gombokat használhatja:

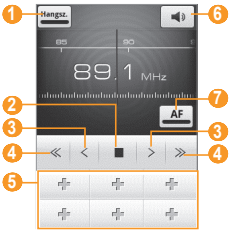

Szám	Művelet
1	A hangkimenet módosítása (fejhallgató vagy a készülék hangszórója).
2	FM rádió kikapcsolása. A rádió bekapcsolásához válassza a ▶ ikont.
3	A frekvencia 0,1 MHz-cel történő módosítása.
4	Fogható rádióállomás keresése.
5	Az éppen hallgatott rádióállomás felvétele a kedvencek listájára.
6	Hangerő beállítása.
7	FM rádió beállítása az állomások automatikus újrahangolására, ha gyenge a rádióadó jele.

Rádióállomás automatikus mentése

1 Csatlakoztassa a mellékelt mikrofonos fülhallgatót a készülékhez.

2 Készenléti állapotban nyissa meg az alkalmazáslistát, majd válassza az **FM Rádió** lehetőséget.

3 Válassza a **Keresés** lehetőséget → egy keresési beállítást.
Az FM rádió automatikusan végigpásztázza a frekvenciatartományt, és menti az elérhető állomásokat.

4 Válassza ki a kívánt rádióállomást az állomáslistából, majd nyomja meg a [↩] gombot az FM rádió képernyőjére való visszatéréshez.

Rádióállomás felvétele a kedvencek listájára

1 Csatlakoztassa a mellékelt mikrofonos fülhallgatót a készülékhez.

2 Készenléti állapotban nyissa meg az alkalmazáslistát, majd válassza az **FM Rádió** lehetőséget.

3 Az FM rádió bekapcsolásához válassza a ▶ ikont.

4 Lépjen a kívánt rádióállomásra.

5 Válassza a + ikont a kedvencek listájára való felvételhez.

A rádióállomás átnevezéséhez vagy listáról történő eltávolításához érintse meg hosszan a kedvencek listájában az adott állomást, és válasszon az **Eltávolít** vagy **Átnevez** lehetőségek közül.

Az FM rádió beállításainak testreszabása

1 Készenléti állapotban nyissa meg az alkalmazáslistát, majd válassza az **FM Rádió** lehetőséget.

2 Nyomja meg a [▤] gombot → válassza a **Beállítások** lehetőséget.

3 Az FM rádió testreszabásához adja meg a következő beállításokat:

Opció	Művelet
RÉGIÓ	Régió kiválasztása.
Lejátszás a háttérben	Annak beállítása, hogy más alkalmazások használatakor az FM rádió fusson-e a háttérben. Ha ez a funkció be van kapcsolva, akkor az FM rádiót a gyorsgombokat tartalmazó panelről vezérelheti.

Opció	Művelet
Állomásazonosító megjelenítése	Annak beállítása, hogy az állomásazonosító megjelenjen-e az FM rádió képernyőjén; állomásazonosítók csak az ezt a szolgáltatást támogató rádióállomásokhoz állnak rendelkezésre.
Alternatív frekvencia	Annak beállítása, hogy gyenge jel esetén a rádió megkísérelje-e újra beállítani az állomást.
Rádió automatikus kikapcsolása	Annak beállítása, hogy az FM rádió egy adott idő után automatikusan kikapcsoljon.

Személyes adatok

Névjegyek

Ismerje meg, hogyan hozhat létre és kezelheti a személyes és üzleti névjegyeit. A névjegyekbe neveket, telefonszámokat, e-mail címeket, születésnapokat és egyéb adatokat menthet.

Új névjegy létrehozása

1. Készenléti üzemmódban nyissa meg az alkalmazáslistát, majd válassza a **Névjegyek** lehetőséget.
2. Válassza a ikont.
3. Válasszon memóriahelyet.
   Amennyiben több felhasználói fiókkal rendelkezik, válassza ki, hogy melyiket szeretné hozzáadni a kapcsolathoz.
4. Írja be az adatokat.
5. A név memóriára mentéséhez válassza a **Ment** parancsot.

Névjegyet a tárcsázó képernyőről is létrehozhat.

1. Készenléti állapotban nyissa meg az alkalmazáslistát, majd válassza a **Telefon** → **Bill.-zet** lehetőséget.
2. Írjuk be a telefonszámot.
3. Válassza a **Hozzáadás a Kapcsolatokhoz** → ikont.
4. Válasszon memóriahelyet.
   Amennyiben több felhasználói fiókkal rendelkezik, válassza ki, hogy melyiket szeretné hozzáadni a kapcsolathoz.
5. Írja be az adatokat.
6. A név memóriára mentéséhez válassza a **Ment** parancsot.

Név keresése

1. Készenléti üzemmódban nyissa meg az alkalmazáslistát, majd válassza a **Névjegyek** lehetőséget.
2. Görgessen felfelé vagy lefelé a névjegyzékben.
3. Jelölje ki a kívánt névjegyet.

Ha megtalálja a névjegyet, a következőket teheti:

- névjegy felhívása a telefonszám kiválasztásával.

- üzenetet küldhet neki az **Üzenet** lehetőséget választva.
- módosíthatja a névhez tartozó adatokat a [▭] gombot megnyomva → a **Szerkeszt** lehetőséget választva.

Gyorshívószám beállítása

1. Készenléti üzemmódban nyissa meg az alkalmazáslistát, majd válassza a **Névjegyek** lehetőséget.
2. Nyomja meg az [▭] → **Egyebek** → **Gyorshívó gombok** lehetőséget.
3. Válassza ki azt a számot, amelyhez hozzá szeretné rendelni a névjegyet → egy névjegyet.

Ezt a számot ezután gyorsan tárcsázhatja úgy, hogy hosszan megérinti a hozzárendelt számot a tárcsázóképernyőn.

Saját névjegykártya létrehozása

1. Készenléti üzemmódban nyissa meg az alkalmazáslistát, majd válassza a **Névjegyek** lehetőséget.
2. Nyomja meg a [▭] gombot → válassza a **Saját profil** lehetőséget.
3. Írja be személyes adatait.
4. Válassza a **Ment** lehetőséget.

Névjegykártyáját üzenethez vagy e-mailhez csatolva, illetve Bluetooth-kapcsolaton keresztül is elküldheti.

Névjegyek beolvasása a közösségi fiókokból

Megtekintheti a közösségi webhelyfiókok listáját, és kiválaszthat egy fiókot, majd hozzáadhat egy, a webhelyen tárolt névjegyet készüléke névjegyzékéhez.

1. Készenléti üzemmódban nyissa meg az alkalmazáslistát, majd válassza a **Névjegyek** lehetőséget.
2. Nyomja meg a [▭] gombot → válassza az **Ismerősök szerzése** lehetőséget.
3. Válasszon ki egy fiókot.

Csoport létrehozása a nevekből

Ha csoportokat hoz létre a névjegyekből, több névjegyet tud egyszerre kezelni, és az egész csoport részére egyszerre tud üzenetet vagy e-mailt küldeni. Először hozzon létre egy csoportot.

1. Készenléti állapotban nyissa meg az alkalmazáslistát, majd válassza a **Névjegyek** → **Csoportok** lehetőséget.
2. Nyomja meg a [▤] gombot, → majd válassza a **Létrehoz** lehetőséget.
3. Írjon be egy nevet, és válasszon csengőhangot a csoporthoz.
4. Válassza a **Ment** lehetőséget.

Névjegyek másolása

Névjegyek átmásolása a SIM-kártyáról a készülékre:

1. Készenléti üzemmódban nyissa meg az alkalmazáslistát, majd válassza a **Névjegyek** lehetőséget.
2. Nyomja meg a [▤] gombot, → majd válassza az **Importálásexportálás** → **Importálás a SIM kártyáról** lehetőséget.
3. Válasszon memóriahelyet.

   Amennyiben több felhasználói fiókkal rendelkezik, válassza ki, hogy melyiket szeretné hozzáadni a kapcsolathoz.
4. Jelölje ki az átmásolni kívánt névjegyeket, majd válassza az **Importálás** lehetőséget.

Névjegyek átmásolása a készülékről a SIM-kártyára:

1. Készenléti üzemmódban nyissa meg az alkalmazáslistát, majd válassza a **Névjegyek** lehetőséget.
2. Nyomja meg a [▤] gombot, → majd válassza az **Importálásexportálás** → **Exportálás a SIM-kártyára** lehetőséget.
3. Jelölje ki az átmásolni kívánt névjegyeket, majd válassza az **Export** → **Igen** lehetőséget.

Névjegyek importálása és exportálása

Névjegy fájlok importálása (vcf formátumban) memóriakártyától a készülékre:

1. Készenléti üzemmódban nyissa meg az alkalmazáslistát, majd válassza a **Névjegyek** lehetőséget.

2 Nyomja meg a [▤] gombot, → majd válassza az **Importálásexportálás → Importálás SD-kártyáról** lehetőséget.

3 Válasszon memóriahelyet.

Amennyiben több felhasználói fiókkal rendelkezik, válassza ki, hogy melyiket szeretné hozzáadni a kapcsolathoz.

4 Válasszon az egyetlen névjegy, több névjegy vagy összes névjegy importálása lehetőségek közül, majd válassza az **OK** lehetőséget..

5 Jelölje ki az importálni kívánt névjegyeket, majd válassza az **OK** lehetőséget.

Névjegyek exportálása a készülékről memóriakártyára:

1 Készenléti üzemmódban nyissa meg az alkalmazáslistát, majd válassza a **Névjegyek** lehetőséget.

2 Nyomja meg a [▤] gombot, → majd válassza az **Importálásexportálás → Exportálás SD-kártyára** lehetőséget.

3 Jóváhagyásképpen válassza az **OK** lehetőséget.

A kommunikációs napló megtekintése

Megtekintheti a hívások, üzenetek, e-mailek vagy SNS-üzenetszálak kommunikációs naplóját.

1 Készenléti állapotban nyissa meg az alkalmazáslistát, majd válassza a **Névjegyek → Előzmények** lehetőséget.

2 Válassza ki a megtekinteni kívánt elemet.

A közösségi webhelyeken végzett tevékenységek megtekintése

Megtekintheti a névjegyekhez tartozó személyek legutóbbi tevékenységeit a közösségi webhelyek, például a Facebook, a MySpace vagy a Twitter szolgáltatásaiban.

1 Készenléti állapotban nyissa meg az alkalmazáslistát, majd válassza a **Névjegyek → Tevékenységek** lehetőséget.

2 Válassza ki a megtekinteni kívánt elemet.

Naptár

Ismerje meg, hogyan hozhat létre napi, heti vagy havi bejegyzéseket, és hogyan állíthat be hangjelzéseket a fontos eseményekre való figyelmeztetésképpen.

A naptár alkalmazás használatához be kell jelentkeznie a Google felhasználói fiókjába.

Esemény létrehozása

1. Készenléti állapotban nyissa meg az alkalmazáslistát, majd válassza a **Naptár** lehetőséget.
2. Nyomja meg a [▭] gombot, → majd válassza a **Létrehoz** lehetőséget.
3. Írja be az adott esemény adatait.
4. Válassza a **Ment** lehetőséget.

Események megtekintése

Váltás a naptár nézetei között:

1. Készenléti állapotban nyissa meg az alkalmazáslistát, majd válassza a **Naptár** lehetőséget.
2. A naptár felső sorából válasszon ki egy megjelenítési módot.

Adott dátumhoz tartozó események megtekintése:

1. Készenléti állapotban nyissa meg az alkalmazáslistát, majd válassza a **Naptár** lehetőséget.
2. Válasszunk egy dátumot a naptárban. Havi nézetben egy apró háromszög jelzi azokat a napokat, amelyekhez eseményt állított be.

   Ha a dátum kézi beírásával egy adott napra kíván ugrani, nyomja meg a [▭] gombot → válassza a **Megnyitás** lehetőséget, írja be a dátumot a **+** vagy a **-** ikon segítségével, végül válassza a **Beállítás** lehetőséget.

   Az aktuális dátum kiválasztásához nyomja meg a [▭] gombot → válassza a **Ma** lehetőséget.
3. Válassza ki azt az eseményt, amelynek meg szeretné tekinteni a részletes adatait.

Másoknak is elküldheti az eseményt a [▭] gomb megnyomásával → majd a **Küldés** lehetőség → végül egy beállítás kiválasztásával.

Esemény jelzésének kikapcsolása

Ha egy naptári eseményhez hangjelzést állít be, a megadott időpontban megjelenik az eseményt jelző ikon.

1. Nyissa meg a gyorsgombokat tartalmazó panelt a képernyő felső részén.
2. Válasszon ki egy emlékeztetőt az esemény további adatainak megjelenítéséhez.
3. Az emlékeztető ideiglenes vagy végleges leállításához válassza a **Mind szundi módba** vagy az **Összeset elveti** lehetőséget.

Jegyzet

Ismerje meg, hogyan menthet és tekinthet meg később fontos információkat.

Új jegyzet létrehozása

1. Készenléti állapotban nyissa meg az alkalmazáslistát, majd válassza a **Jegyzet** lehetőséget.
2. Válassza az **Új jegyzet** lehetőséget, vagy nyomja meg a [▤] gombot, majd válassza a → **Létrehoz** lehetőséget.
3. Írja be a jegyzet szövegét.
4. A billentyűzet elrejtéséhez nyomja meg a [↩] gombot.
5. Válasszon egy új színt, ha más háttérszínt szeretne.
6. Válassza a **Ment** lehetőséget.

Jegyzetek megtekintése

1. Készenléti állapotban nyissa meg az alkalmazáslistát, majd válassza a **Jegyzet** lehetőséget.
2. A jegyzetet kiválasztva megtekinthetjük annak részleteit.

Másoknak is elküldheti a hangjegyzetet, ha hosszan megérinti azt, majd kiválaszt egy küldési lehetőséget.

Hangrögzítő

Ismerkedjen meg a telefon hangrögzítőjének kezelésével.

A hangrögzítő használatához előbb memóriakártyát kell a telefonba helyeznie.

Hangjegyzet felvétele

1. Készenléti állapotban nyissa meg az alkalmazáslistát, majd válassza a **Hangrögzítő** lehetőséget.
2. A felvételt a ● elem kiválasztásával indíthatja el.
3. Beszéljen bele a mikrofonba.
4. A jegyzet felvételének befejezéséhez válassza a ■ lehetőséget.
   A készülék automatikusan menti a hangjegyzetet.
5. További hangjegyzetek felvételéhez válassza a ● ikont a képernyő alsó részén.

Hangjegyzet lejátszása

1. Készenléti állapotban nyissa meg az alkalmazáslistát, majd válassza a **Hangrögzítő** lehetőséget.
2. Válassza a ☰ ikont.
3. A hangjegyzet lejátszásához nyomja meg a gombot.

Másoknak is elküldheti a hangjegyzetet a [☰] → **Megosztás** lehetőség kiválasztásával.

Internet

Az internetes szolgáltatások használatához adatkapcsolat szükséges. A legjobb adatterv kiválasztásához forduljon a szolgáltatójához.

Internet

Ismerje meg, hogyan nyithatja meg kedvenc weblapjait, és hogyan jelölheti meg őket könyvjelzővel.

- Az internethez való hozzáférésért és a médiatartalmak letöltéséért a szolgáltató külön díjat számíthat fel. Tovább információkért forduljon a mobilszolgáltatójához.
- Szolgáltatótól függően előfordulhat, hogy a Böngésző menüpont más néven jelenik meg.
- A rendelkezésre álló ikonok szolgáltatótól és régiótól függően eltérőek lehetnek.

› Weblapok böngészése

1 Készenléti állapotban nyissa meg az alkalmazáslistát, majd a beállított kezdőlap megnyitásához válassza a **Internet** lehetőséget.

Egy adott weblap megnyitásához válassza az URL-cím beírására szolgáló mezőt, írja be a weblap internetes címét, majd válassza a → ikont.

2 A weblapokon a következő gombokkal mozoghat:

Szám	Művelet
1	A megnyitni kívánt weblap internetes címének beírása.
2	A mentett könyvjelzők, a gyakran látogatott weblapok és az utóbbi időszak internetes előzményeinek megtekintése.

A weblap megtekintése közben az alábbi beállításokat használhatja:

- Ha nagyítani vagy kicsinyíteni szeretne egy weblapot, érintse meg duplán a képernyőt, vagy pöccintse meg valamilyen irányban a kijelzőt, hogy megjelenjen rajta a vagy ikon, majd válassza a közelítés/távolítás ikont. Használhatja a kétujjas nagyítást is: helyezze két ujját a képernyőre, és lassan közelítse őket egymáshoz, illetve távolítsa őket egymástól.
- Új ablak megnyitásához nyomja meg a [▭] gombot → válassza az **Új ablak** lehetőséget.
- Az elmentett könyvjelzők listájának megnyitásához válassza a [▭] → **Könyvjelzők** lehetőséget.
- Az aktív ablakok megtekintéséhez nyomja meg a [▭] gombot → válassza az **Ablakok** lehetőséget. Több weblapot is megnyithat, és ide-oda váltogathat közöttük.
- Az aktuális weblap ismételt betöltéséhez nyomja meg a [▭] gombot → válassza a **Frissítés** lehetőséget.
- Az előzmények következő oldalára történő ugráshoz nyomja meg a [▭] gombot → majd válassza az **Következő** lehetőséget.
- Az aktuális weblap könyvjelzőként való mentéséhez nyomja meg a [▭] gombot → válasza az **Egyebek** → **Könyvjelző hozzáadása** lehetőséget.
- Ha szöveget szeretne keresni a weblapon, nyomja meg a [▭] gombot → válassza az **Egyebek** → **Ker. az oldalon** lehetőséget.
- Ha szöveget szeretne kijelölni a weblapon, nyomja meg a [▭] gombot → válassza az **Egyebek** → **Szöveg kijelölése** lehetőséget. Jelölje ki az ujjával a kívánt szöveget. A kijelölt szöveg a vágólapra kerül, így bárhová beilleszthető azt.
- A weblap adatainak megtekintéséhez nyomja meg a [▭] gombot → válassza az **Egyebek** → **Oldalinfó** lehetőséget.
- Ha egy weboldal internetes címét el szeretné küldeni másoknak, nyomja meg a [▭] gombot, → majd válassza az **Egyebek** → **Oldalt megoszt** lehetőséget.
- A letöltési előzmények megtekintéséhez nyomja meg a [▭] gombot → válassza az **Egyebek** → **Letöltések** lehetőséget.

- A böngésző beállításainak testreszabásához nyomja meg a [ ] gombot, → majd válassza az **Egyebek** → **Beállítások** lehetőséget.

Kedvenc weblapok megjelölése könyvjelzővel

Ha ismeri a weblap internetes címét (URL), manuálisan is felvehet hozzá könyvjelzőt. Könyvjelző felvétele:

1. Készenléti üzemmódban nyissa meg az alkalmazáslistát, majd válassza a **Internet** lehetőséget.
2. Válassza a → **Könyvjelzők** lehetőséget.
3. Válassza a **Új** lehetőséget, vagy nyomja meg a [ ] gombot, → és válassza a **Legutóbbi oldal felvétele a könyvjelzők közé** lehetőséget.
4. Írja be a weblap címét és az internetes címet (URL).
5. Válassza az **OK** lehetőséget.

Érintsen meg hosszan egy könyvjelzőt a könyvjelzőlistában, és használja a következő opciókat:

- A webhelynek az aktuális ablakban történő megnyitásához válassza a **Megnyitás** lehetőséget.
- A weblap új ablakban történő megnyitáshoz válassza a **Megny. új ablakban** lehetőséget.
- A könyvjelző adatainak szerkesztéséhez válassza a **Könyvjelző szerkesztése** lehetőséget.
- A könyvjelző parancsikonjának készenléti képernyőre való felvételéhez válassza a **Par.ikon kezdőképernyőre** lehetőséget.
- Ha a weblap internetes címét (URL) el szeretné küldeni másoknak, válassza a **Hivatk.megoszt.** lehetőséget.
- A weblap internetes címének (URL) másolásához válassza az **URL másolása** lehetőséget.
- A könyvjelző törléséhez válassza a **Könyvjelző törlése** lehetőséget.
- A weblapnak a böngésző kezdőlapjaként való beállításához válassza a **Beállítás kezdőlapként** lehetőséget.

› Gyakran látogatott oldalak és az utóbbi időszak előzményinek elérése

1. Készenléti üzemmódban nyissa meg az alkalmazáslistát, majd válassza a **Internet** lehetőséget.
2. Válassza a ★ → **Leglátogatottabb** vagy az **Előzmények** lehetőséget.
3. Válassza ki a megtekinteni kívánt weblapot.

A jobb oldalon található csillag ikon kiválasztásával hozzáadhat egy weblapot a könyvjelzők listájához.

Layar

A Layar segítségével különböző helyszíneken böngészve valós idejű helyi információkat vagy térképeket kereshet az eszköz fényképezőgépe segítségével, valamint megoszthatja ezeket az információkat másokkal.

Készenléti állapotban nyissa meg az alkalmazáslistát, majd válassza a **Layar** lehetőséget.

Ez a funkció nem minden országban és nem minden szolgáltatónál érhető el.

Térkép

Ismerje meg, hogyan kereshet a Google Maps™ segítségével a térképeken utcákat, városokat vagy országokat, valamint útirányokat.

A megfelelő GPS jel vételéhez kerülje a készülék használatát az alábbi körülmények között:

- épületek között, alagútban, földalatti átjárókban vagy épületen belül
- rossz időjárási körülmények között
- magasfeszültségű vagy elektromágnese mezők közelében

A GPS funkció használata közben a belső antenna körüli részt ne érintse meg, és ne fedje le a kezével vagy más objektummal.

Ez a funkció nem minden országban és nem minden szolgáltatónál érhető el.

Helymeghatározó szolgáltatások bekapcsolása a Google Maps használatához

A saját hely megkereséséhez és a térképen való kereséshez be kell kapcsolnia a helymeghatározó szolgáltatásokat.

1 Készenléti állapotban nyissa meg az alkalmazáslistát, majd válassza a **Beállítások** → **Hely és biztonság** lehetőséget.

2 A helymeghatározó szolgáltatások bekapcsolásához adja meg a következő beállításokat:

Lehetőség	Művelet
Vez. nélk. hálózat haszn.	WLAN és/vagy mobilhálózatok beállítása az Ön aktuális helyzetének megkeresésére.
GPS-műholdak haszn.	GPS műhold beállítása az Ön aktuális helyzetének megkeresésére.
Assisted GPS használata	A GPS webkiszolgálóról letöltött adatfájlokkal javítható a GPS funkció pontossága. A GPS-adatfájlok letöltéséért a szolgáltató külön díjat számíthat fel.

Konkrét hely keresése

1 Készenléti állapotban nyissa meg az alkalmazáslistát, majd válassza a **Maps** lehetőséget.

A térképen megjelenik az Ön aktuális tartózkodási helye.

2 Ha először használja ezt az alkalmazást, akkor válassza az **OK** lehetőséget.

3 Nyomja meg a [ ] gombot → válassza a **Search** vagy ikont.

4 Írja be egy helyszínhez tartozó kulcsszót, majd válassza a ikont.

- Hang alapján történő kereséshez válassza a ikont.
- A képek nagyításához használja a ikont, kicsinyítésükhöz pedig a ikont.
- Rétegek hozzáadásához a térképen válassza a ikont.
- Aktuális helyzet megtekintéséhez válassza a ikont.

A hely megcsillagozásához érintse meg a hely nevét → ikont.

Útvonalterv kérése konkrét címhez

1. Készenléti állapotban nyissa meg az alkalmazáslistát, majd válassza a **Maps** lehetőséget.
2. Nyomja meg a [ ] gombot → válassza az **Directions** lehetőséget.
3. Adja meg a kiindulópont és a célállomás címét.

   Ha a névjegyzékből szeretne megadni egy címet, vagy ki szeretne jelölni egy helyet a térképen, válassza a → **Contacts** vagy **Point on map** lehetőséget.
4. Válasszon utazási módot (autóval, busszal vagy gyalog), majd válassza a **Go** lehetőséget.
5. Az út részletes adatainak megtekintéséhez válassza ki az útvonalat (ha szükséges).
6. Válassza a **Show on map** lehetőséget.
7. Amikor végzett, nyomja meg a [ ] gombot → válassza az **Egyebek** → **Clear Map** lehetőséget.

Tartózkodási hely megosztása a Google Latitude szolgáltatással

Ismerje meg, hogyan tudathatja tartózkodási helyét ismerőseivel, illetve hogyan tekintheti meg ismerősei tartózkodási helyét a Google Latitude™ szolgáltatással.

1. Készenléti üzemmódban nyissa meg az alkalmazáslistát, majd válassza a **Latitude** lehetőséget.

   A készülék automatikusan csatlakozik a Latitude alkalmazáshoz.
2. Válassza a [ ] → **Add friends** → **Select from Contacts** vagy **Add via email address** lehetőséget.
3. Válassza ki a hozzáadni kívánt ismerőst, vagy írjon be egy e-mail címet, majd válassza az **Add friends** → **Yes** lehetőséget.

   Ha ismerőse elfogadja a meghívást, megoszthatják egymással tartózkodási helyük adatait.
4. Válassza a [ ] → **See map** lehetőséget.

   Az ismerősei tartózkodási helyét a fényképük jelzi a térképen.

Közeli hely keresése

Ez a funkció nem minden országban és nem minden szolgáltatónál érhető el.

1. Készenléti üzemmódban nyissa meg az alkalmazáslistát, majd válassza a **Places** lehetőséget.
2. Válasszon egy kategóriát.
   A készülék megkeresi az Ön tartózkodási helyéhez közeli, és az adott kategóriába tartozó helyeket.
3. A hely nevét kiválasztva megtekinthetjük annak részleteit.
   A helyszín térképen történő megtekintéséhez válassza a lehetőséget.

Navigálás a megadott címhez

Ismerje meg a GPS navigációs rendszer működését, valamint azt, hogy a hangos útmutató funkció segítségével hogyan találhatja meg a megadott címet.

Ez a funkció nem minden országban és nem minden szolgáltatónál érhető el.

1. Készenléti állapotban nyissa meg az alkalmazáslistát, majd válassza a **Navigáció** lehetőséget.
2. Ha először használja ezt az alkalmazást, akkor válassza az **Elfogadom** lehetőséget.
3. Az alábbi lehetőségek egyikével válassza ki a címet:
   - **Cél kimondása**: Mondja ki hangosan a beállítani kívánt címet, például így: "Navigálás a *címhez*".
   - **Cél begépelése**: Cím megadása a virtuális billentyűzettel.
   - **Kapcsolatok**: Cím kiválasztása a Névjegyzékben tárolt bejegyzésekhez rögzített címek közül.
   - **Csillaggal megjelölt helyek**: Cím kiválasztása a csillagozott helyek közül.
4. A hangos útmutatással támogatott navigáció használatához válassza a **Telepítés** lehetőséget.
5. A navigáció befejezéséhez nyomja meg a [ ] gombot, → majd válassza a **Kilépés a navigációból** lehetőséget.

Google keresés

A keresés elvégezhető a készüléken található alkalmazásokra vagy az interneten található specifikus adatokra.

1. Készenléti állapotban nyissa meg az alkalmazáslistát, majd válassza a **Google Search** lehetőséget.
2. Írja be a keresett adat egy betűjét vagy szavát.
3. Válassza ki a megnyitni kívánt elem nevét.

YouTube

A YouTube egy ingyenes internetes videó-adatfolyam szolgáltatás. Ismerje meg, hogyan tud megtekinteni és feltölteni videókat a YouTube segítségével.

Ez a funkció nem minden országban és nem minden szolgáltatónál érhető el.

› Videók megtekintése

1. Készenléti állapotban nyissa meg az alkalmazáslistát, majd válassza a **YouTube** lehetőséget.
2. Válasszon egy videót a listáról.
3. Fekvő helyzetű felvétel készítéséhez forgassa el a készüléket balra.

› Videók feltöltése

1. Készenléti állapotban nyissa meg az alkalmazáslistát, majd válassza a **YouTube** lehetőséget.
2. Nyomja meg a [ ] gombot, → majd válassza a **Upload** lehetőséget, és válasszon ki egy videót. Ugorjon a 8. lépésre.

   Ha új videókat szeretne feltölteni, válassza a ikont a fényképezőgép bekapcsolásához.
3. Fekvő helyzetű felvétel készítéséhez forgassa el a készüléket balra.
4. Irányítsa a lencsét a tárgyra, és hajtsa végre a szükséges beállításokat.

5 A felvételt a ● elem kiválasztásával indíthatja el.

6 A felvétel leállításához válassza a ■ ikont.

7 Válassza a **Ment** lehetőséget a rögzített videó feltöltéséhez.

8 Adja meg felhasználónevét és jelszavát, majd válassza a **Sign in** lehetőséget.

Hírek és Időjárás

Ismerje meg, hogyan tekintheti meg az időjárási előrejelzéseket, illetve hogyan olvashatja el a legfontosabb híreket és egyéb cikkeket.

› Időjárási előrejelzések megjelenítése

1 Készenléti állapotban nyissa meg az alkalmazáslistát, majd válassza a **News & Weather** lehetőséget.

2 Válassza a képernyő tetején az **Weather** lehetőséget.
A készülék megkeresi az Ön tartózkodási helyét, és megjeleníti az aktuális időjárása adatokat.

A helyszín megváltoztatásával megtekintheti más térségek időjárási adatait és előrejelzéseit. Válassza a [▤] → **Settings** → **Weather settings** lehetőséget, majd vegye ki a pipát a **Use my location** melletti jelölőnégyzetből. Ezt követően válasszon egy helyszínt a **Set location** menüpontban.

› Újságcikkek olvasása

1 Készenléti állapotban nyissa meg az alkalmazáslistát, majd válassza a **News & Weather** lehetőséget.

2 Válasszon a képernyő tetején megjelenő témakörökből.

3 Válassza ki a megnyitni kívánt cikket.

Új témakörök hozzáadásához válassza a [▤] → **Settings** → **News settings** → **Select news topics** lehetőséget.

Samsung Apps

A Samsung Apps rengeteg alkalmazás egyszerű és könnyű letöltését teszi lehetővé közvetlenül a telefonra. A Samsung Apps webhely azonnali hozzáférést kínál a mobiltelefonos élményszerzés hatalmas tárházához, amelynek része rengeteg játék, hír, referencia, navigáció, kapcsolati háló létrehozása, egészségügyi alkalmazások és sok egyéb.

Készüléke még intelligensebbé tehető a Samsung Apps webhelyről letöltött, teljesen optimalizált alkalmazások révén. Fedezze fel a lenyűgöző alkalmazásokat, és tegye még élvezetesebbé a mobil életét.

- Ez a funkció nem minden országban és szolgáltatónál érhető el.
- További részletekért, kérjük, látogasson el a www.samsungapps.com weboldalra.

1 Készenléti állapotban nyissa meg az alkalmazáslistát, majd válassza a **Samsung Apps** lehetőséget.

2 Alkalmazások keresése és letöltése.

Market

Játékokat, csengőhangokat és más alkalmazásokat tölthet le az Android Market webhelyről.

Ez a funkció nem minden országban és nem minden szolgáltatónál érhető el.

1 Készenléti üzemmódban nyissa meg az alkalmazáslistát, majd válassza a **Market** lehetőséget.

2 Keressen egy fájlt, és töltse le a készülékre. ► 30. o.

Kapcsolatok

Bluetooth

A Bluetooth egy rövid hatótávolságú vezeték nélküli kommunikációs technika, amelynek segítségével az eszközök nagyjából 10 méteres távolságon belül tudnak adatokat cserélni egymással, fizikai kapcsolat nélkül.

A Bluetooth-kapcsolaton keresztül történő adattovábbításhoz a készülékeket nem kell közvetlen rálátási helyzetbe állítani. Ha a készülékek egymás hatókörén belül vannak, akkor is képesek az adatcserére, ha más-más helyiségekben helyezkednek el.

- A Samsung nem vállal felelősséget a Bluetooth vezeték nélküli szolgáltatással küldött vagy fogadott adatok elvesztéséből, elfogásából vagy a velük való visszaélésből fakadó károkért.
- Mindig ellenőrizze, hogy megbízható és megfelelően védett eszközökkel oszt-e meg, és ilyenektől fogad-e adatokat. Ha akadályok vannak az eszközök között, a maximális működési távolság csökkenhet.
- Egyes eszközök, főleg a Bluetooth SIG által nem tesztelt vagy nem jóváhagyott eszközök, inkompatibilisek lehetnek a készülékkel.

› A Bluetooth vezeték nélküli szolgáltatás bekapcsolása

1. Készenléti állapotban nyissa meg az alkalmazáslistát, és válassza ki a **Beállítások** → **Vezeték nélküli és hálózati** → **Bluetooth-beállítások** lehetőséget.
2. A Bluetooth vezeték nélküli szolgáltatás bekapcsolásához válassza a **Bluetooth** lehetőséget.

Bluetooth-kompatibilis készülékek keresése és párosítása

1 Készenléti üzemmódban nyissa meg az alkalmazáslistát, majd válassza a **Beállítások** → **Vezeték nélküli és hálózati** → **Bluetooth-beállítások** → **Eszközök keresése** lehetőséget.

2 Válasszon ki egy eszközt.

3 Írja be a vezeték nélküli Bluetooth szolgáltatás PIN-kódját vagy – ha van ilyen – a másik készülék Bluetooth PIN-kódját, majd válassza az **OK** lehetőséget. Másik lehetőség: a készülék és a másik eszköz PIN-kódjának egyeztetéséhez válassza az **Elfogad** lehetőséget.

Amikor a másik készülék tulajdonosa is beírja ugyanezt a PIN-kódot, vagy elfogadja a csatlakozást, megtörténik a párosítás. Ha a párosítás sikerült, a készülék automatikusan megkeresi az elérhető szolgáltatásokat.

Bizonyos eszközök, például a fülhallgatók és az autós kihangosító készletek, rögzített Bluetooth PIN-kóddal lehetnek ellátva, ami lehet például a 0000. Ha annak az eszköznek, amelyhez kapcsolódni kíván, van PIN-kódja, azt írja be.

Adatok küldése a Bluetooth vezeték nélküli szolgáltatással

1 Válasszon ki a megfelelő alkalmazásban vagy a **Saját fájlok** mappában egy fájlt vagy elemet, például névjegyet, naptárbejegyzést, jegyzetet vagy médiafájlt.

2 Válassza a [▤] → **Megosztás** vagy a **Küldés módja** → **Bluetooth** lehetőséget.

3 Keressen és párosítson egy Bluetooth-kompatibilis eszközt.

Adatok fogadása a Bluetooth vezeték nélküli szolgáltatással

1 Készenléti üzemmódban nyissa meg az alkalmazáslistát, majd válassza a **Beállítások** → **Vezeték nélküli és hálózati** → **Bluetooth-beállítások** → **Látható** lehetőséget.

A készülék 120 másodpercig látható lesz más Bluetooth-eszközök számára.

2 Amikor a készülék kéri, írja be a Bluetooth szolgáltatás PIN-kódját, majd válassza az **OK** lehetőséget (ha szükséges).

3 Az eszközről való adatfogadás engedélyezéséhez válassza a **Elfogad** lehetőséget (ha szükséges).

Az átküldött adatok a bluetooth mAz átküldött adatok a bluetooth mappába kerülnek.appába kerülnek.

Wi-Fi

Ismerje meg készüléke vezeték nélküli hálózati lehetőségeit, hogy csatlakozhasson bármely, az IEEE 802.11 b/g/n szabvánnyal kompatibilis vezeték nélküli helyi hálózathoz (WLAN).

Bármely olyan helyen csatlakozhat az internethez vagy más hálózati eszközökhöz, ahol van egy vezetékes vagy vezeték nélküli hozzáférési pont (hotspot).

A készülék nem harmonizált frekvenciát használ, és az összes európai országban való használatra készült. A WLAN az EU-n belül beltérben korlátozások nélkül használható, de Franciaországban kültéren tilos a használata.

› A WLAN funkció bekapcsolása

Készenléti üzemmódban nyissa meg az alkalmazáslistát, majd válassza a **Beállítások** → **Vezeték nélküli és hálózati** → **Wi-Fi-beállítások** → **Wi-Fi** lehetőséget.

A háttérben működő aktív WLAN fogyasztja az akkumulátor energiáját. Az akkumulátor kímélése érdekében csak szükség esetén kapcsolja be a WLAN funkciót.

› WLAN-hálózat keresése és csatlakozás hozzá

1 Készenléti üzemmódban nyissa meg az alkalmazáslistát, majd válassza a **Beállítások** → **Vezeték nélküli és hálózati**→ **Wi-Fi-beállítások** lehetőséget.

A készülék automatikusan megkeresi az elérhető WLAN-(vezeték nélküli) hálózatokat.

2 Válasszon hálózatot a **Wi-Fi-hálózatok** elemcsoportban.

3 Írja be a hálózati jelszót (ha szükséges).

4 Válassza a **Kapcsolódik** lehetőséget.

WLAN kézi hozzáadása

1. Készenléti üzemmódban nyissa meg az alkalmazáslistát, majd válassza a **Beállítások → Vezeték nélküli és hálózati → Wi-Fi-beállítások → Wi-Fi-hálózat hozzáadása** lehetőséget.
2. Adja meg a hálózat szolgáltatásazonosítóját (SSID), majd válasszon védelemtípust.
3. Adja meg a választott védelemtípusnak megfelelő biztonsági beállításokat.
4. Válassza a **Ment** lehetőséget.

AllShare

Ismerje meg a DLNA (Digital Living Network Alliance) szolgáltatást, amelynek segítségével médiafájlokat oszthat meg DLNA-kompatibilis eszközökkel otthonában vezeték nélküli helyi hálózaton keresztül.

Ehhez először aktiválnia kell a WLAN szolgáltatást, és meg kell adnia egy WLAN-profilt. ► 80. o.

DLNA beállítások testreszabása a médiafájlok megosztásához

Ha engedélyezni kívánja más DLNA-kompatibilis eszközök számára, hogy hozzáférjenek a telefonján levő médiafájlokhoz, aktiválnia kell a médiamegosztást.

A készülékek függvényében előfordulhat, hogy bizonyos fájlok nem játszhatók le a DLNA-kompatibilis eszközön.

1. Készenléti állapotban nyissa meg az alkalmazáslistát, majd válassza az **AllShare** lehetőséget.
2. Válassza a **Beállít.** lehetőséget.
3. A DLNA szolgáltatás testreszabásához módosítsa az alábbi beállításokat:

Opció	Művelet
Médiaszerver neve	Telefonja mint médiaszerver nevének beírása.
Média megosztása	Videók, képek és zenék más DLNA-kompatibilis eszközökkel való megosztásának bekapcsolása.

Opció	Művelet
Hozzáférési pontos hálózat	WLAN hozzáférési pont kiválasztása DLNA-kapcsolatokhoz.
Feltöltés más eszközökről	Annak beállítása, hogy elfogadja-e a más eszközökről érkező feltöltéseket.

Fájlok lejátszása más DLNA-kompatibilis eszközön

1. Készenléti állapotban nyissa meg az alkalmazáslistát, majd válassza az **AllShare** lehetőséget.
2. Válassza a **Fájl lejátszása a telefonról más lejátszón** lehetőséget.
3. Válasszon egy média kategóriát, majd válassza ki a lejátszani kívánt fájlokat.
4. Válassza a **Lejátszási listára** lehetőséget.
5. Válasszon ki egy lejátszót a médiafájl lejátszására. A kiválasztott lejátszó megkezdi a lejátszást.
6. A lejátszás a készülék ikonjaival vezérelhető.

Hálózati kapcsolattól és szervertől függően előfordulhat, hogy a lejátszás pufferelt módon történik.

Az egyik készülék fájljainak lejátszása a másik készüléken

1. Készenléti állapotban nyissa meg az alkalmazáslistát, majd válassza az **AllShare** lehetőséget.
2. Válassza a **Fájl lejátszása a szerverről a telefonon keresztül egy másik lejátszón** lehetőséget.
   A telefon automatikusan megkeresi a DLNA-kompatibilis eszközöket.
3. Válassza ki a médiaszerverként szolgáló eszközt, vagyis azt, amelyik a médiafájlokat tartalmazza.
4. Válasszon egy média kategóriát, majd válassza ki a lejátszani kívánt fájlokat.
5. Válassza a **Lejátszási listára** lehetőséget.

6 Válasszon ki egy lejátszót a médiafájl lejátszására.
A kiválasztott lejátszó megkezdi a lejátszást.

7 A lejátszás a készülék ikonjaival vezérelhető.

USB internetmegosztás és mobil hozzáférési pont

Ismerje meg, hogyan állíthatja be a készülékét számítógépek vagy egyéb eszközök vezeték nélküli modemjeként vagy vezeték nélküli hozzáférési pontjaként, illetve hogy hogyan oszthatja meg készüléke mobil hálózati kapcsolatát más eszközökkel.

A készüléke mobil hálózatának megosztása USB porton keresztül

1 A külön beszerezhető számítógépes adatkábellel kösse össze a készülék többfunkciós csatlakozóját a számítógéppel.

2 Készenléti állapotban nyissa meg az alkalmazáslistát, és válassza ki a **Beállítások** → **Vezeték nélküli és hálózati** → **Int.megosztás és mobil AP** lehetőséget.

3 Az USB internetmegosztás funkció bekapcsolásához válassza az **USB-internetmegosztás** lehetőséget.
A készülék ilyenkor megosztja a saját mobil hálózati kapcsolatát a csatlakoztatott számítógéppel.
A hálózati kapcsolat megosztásának kikapcsolásához vegye ki a pipát az **USB-internetmegosztás** melletti jelölőnégyzetből.

A hálózati kapcsolat megosztási módja a számítógépre telepített operációs rendszer típusától függően eltérhet.

A készüléke mobil hálózatának megosztása vezeték nélküli hálózaton keresztül

1 Készenléti állapotban nyissa meg az alkalmazáslistát, és válassza ki a **Beállítások** → **Vezeték nélküli és hálózati** → **Int.megosztás és mobil AP** lehetőséget.

2 A WLAN hotspot bekapcsolásához válassza a **Mobil hozzáférési pont** lehetőséget.
A készülék megkeresi az elérhető vezeték nélküli hálózatot, és csatlakozik ahhoz.

3 Ha másik készülékről szeretne csatlakozni, akkor keresse meg az Ön készülékének a nevét az elérhető kapcsolatok listájában, és csatlakozzon a hálózathoz.

A készülék ilyenkor megosztja a saját mobil hálózati kapcsolatát a csatlakoztatott eszközzel.

Számítógépes kapcsolatok

Ismerje meg, hogyan csatlakoztatható a készülék számítógéphez különféle USB-kapcsolati módokban a külön beszerezhető számítógépes adatkábellel. Ha készülékét számítógéphez csatlakoztatja, akkor adatokat küldhet és fogadhat a készülékéről, valamint használhatja a Samsung Kies programot.

Csatlakoztatás a Samsung Kies program segítségével

Ellenőrizze, hogy a Samsung Kies program telepítve van-e a számítógépre. A programot letöltheti a Samsung webhelyéről (www.samsungmobile.com).

1 A külön beszerezhető számítógépes adatkábellel kösse össze a készülék többfunkciós csatlakozóját a számítógéppel.

2 Válassza a **KIES** → **OK** lehetőséget.

3 Indítsa el a Samsung Kies programot, és másoljon adatokat és fájlokat a számítógépről a telefonra vagy fordítva.

További tudnivalókért olvassa el a Samsung Kies súgóját.

Csatlakoztatás háttértárként

A készüléket cserélhető eszközként is csatlakoztathatja a számítógéphez, és így elérheti annak fájlmappáját. Ha a készülékben memóriakártya található, az azon lévő fájlmappát is elérheti, és a készüléket memóriakártya-olvasóként használhatja.

A memóriakártya fájlmappája cserélhető eszközként fog megjelenni, a belső memóriától elkülönítve.

1 Ha memóriakártyára vagy arról kíván átmásolni fájlokat, helyezze a memóriakártyát a készülékbe.

2 A külön beszerezhető számítógépes adatkábellel kösse össze a készülék többfunkciós csatlakozóját a számítógéppel.

3 Válassza a **Csak UMS mód** → **OK** lehetőséget.

4 A csatlakoztatást követően válassza az **USB-tároló csatlakoztatása** lehetőséget.

5 Nyissa meg a fájlokat tartalmazó mappát.

6 Másolja át a fájlokat a számítógépről a memóriakártyára.

7 Ha végzett, akkor válassza az **Kikapcsolás** lehetőséget.

A készülék számítógépről történő leválasztásához kattintson a Windows-rendszertálcán az USB-eszközök ikonjára, majd válassza a háttértár biztonságos leválasztására szolgáló menüpontot. Ezt követően húzza ki a számítógépes adatkábelt a számítógépből. Ha nem így jár el, elveszítheti a memóriakártyán tárolt adatokat, vagy megsérülhet a memóriakártya.

VPN kapcsolatok

A virtuális magánhálózatok (VPN) segítségével biztonságosan csatlakozhat a magánhálózatához nyilvános hálózatokon (pl. az interneten) keresztül.

Ennek előfeltétele, hogy a készülék be legyen állítva az internet használatra. Ha az internetkapcsolat felépítése során hiba lép fel, akkor módosítsa a kapcsolat beállításokat. Ha nem biztos benne, milyen adatokat kellene beírnia a kapcsolathoz, akkor kérdezze meg a szolgáltatóját.

› VPN kapcsolatok beállítása

1 Készenléti üzemmódban nyissa meg az alkalmazáslistát, majd válassza a **Beállítások** → **Vezeték nélküli és hálózati** → **VPN-beállítások** → **VPN hozzáadása** lehetőséget.

2 Válasszon egy VPN típust.

3 A kapcsolatprofil testreszabása.

Az elérhető opciók köre a VPN kapcsolat típusától függően változó.

Opció	Művelet
VPN-név	Adja meg a VPN szerver nevét.
VPN-szerver beállítása	Adja meg a VPN szerver IP-címét.
Kódolás engedélyezése	A VPN szerver titkosításának beállítása.
IPsec előmegosztott kulcs beállítása	Előmegosztott kulcs beírása.
L2TP titkos információ engedélyezése	L2TP titkos jelszó használatának beállítása.

Opció	Művelet
L2TP titkos információ beállítása	Írja be az L2TP titkos jelszót.
Felhasználói tanúsítvány beállítása	Válassza ki azt a felhasználói tanúsítványt, ami alapján a VPN szerver azonosítja Önt. A tanúsítványokat a VPN szerverről importálhatja vagy letöltheti az internetről.
Hitelesítésszolgáltatói tanúsítvány beállítása	Válassza ki azt a CA tanúsítványt, ami alapján a VPN szerver azonosítja Önt. A tanúsítványokat a VPN szerverről importálhatja vagy letöltheti az internetről.
DNS-keresési tartományok	írja be a tartománynév-kiszolgáló (DNS) címét.

› Csatlakozás magánhálózathoz

1. Készenléti állapotban nyissa meg az alkalmazáslistát, és válassza ki a **Beállítások** → **Vezeték nélküli és hálózati** → **VPN-beállítások** lehetőséget.
2. Válassza ki a magánhálózatot, amihez csatlakozni kíván.
3. Írjon be egy felhasználónevet és egy jelszót, majd válassza a **Kapcsolódás** lehetőséget.

Eszközök

Óra

Ismerkedjen meg a készenléti képernyő órakijelzőjének használatával, valamint a fontos eseményekre figyelmeztető hangjelzések beállításával és kezelésével.

Az órakijelző használata

1. Készenléti üzemmódban nyissa meg az alkalmazáslistát, majd válassza az **Óra** lehetőséget.
2. Nyomja meg a [ ] gombot, → majd válassza az **Ebresztőóra** lehetőséget.
3. Válassza a [ ] → **Asztali óra** lehetőséget.
4. Az órakijelző használata közben a következő szolgáltatások érhetők el:
   - Figyelmeztető hangjelzés létrehozásához vagy törléséhez válassza a lehetőséget.
   - A Galéria megnyitásához válassza a lehetőséget.
   - A zenelejátszó elindításához válassza a lehetőséget.
   - A készenléti képernyőre visszalépéshez válassza a lehetőséget.

Új hangjelzés beállítása

1. Készenléti üzemmódban nyissa meg az alkalmazáslistát, majd válassza az **Óra** lehetőséget.
2. Nyomja meg a [ ] gombot, → majd válassza az **Ebresztés hozzáadása** lehetőséget.
3. Adja meg az ébresztés beállításait.
4. Ha befejezte, válassza a **Kész** lehetőséget.

A hangjelzés leállítása

Amikor az ébresztő szól:

- Az ébresztés leállításához válassza az **Elutasítás** lehetőséget.
- Ha a **Szundi** lehetőséget választja, az ébresztés egy megadott időtartam letelte után megismétlődik.

Számológép

Ismerje meg, hogy végezhet a készüléken matematikai műveleteket úgy, mintha az egy zseb- vagy asztali számológép lenne.

1. Készenléti állapotban nyissa meg az alkalmazáslistát, majd válassza a **Számológép** lehetőséget.
2. A matematikai alapműveletek végrehajtásához használja a számológép kijelzőjének megfelelő gombokat.

A tudományos számológép használatához forgassa el a készüléket balra vagy csúsztassa szét.

Saját fájlok

Ismerje meg, hogyan érhető el gyorsan és egyszerűen a memóriakártyán tárolt összes kép, videó, zene, hang és egyéb fájl.

1. Készenléti állapotban nyissa meg az alkalmazáslistát, majd válassza a **Saját fájlok** lehetőséget.
2. Válasszon ki egy mappát → válasszon egy fájlt.

Egy mappán belül nyomja meg a [▤] gombot az alábbi opciók használatához:

- Válassza a **Megosztás** lehetőséget egy fájl multimédia üzenetben, e-mailben vagy Bluetooth vezeték nélküli szolgáltatás használatával történő elküldéséhez.
- Új mappa létrehozásához válassza a **Mappa létrehozása** lehetőséget.
- Fájlok vagy mappák törléséhez válassza a **Töröl** lehetőséget.
- A megjelenítési mód megváltoztatásához válassza a **Nézet** lehetőséget.
- A fájlok vagy mappák rendezéséhez válassza a **Rendezés** lehetőséget.
- További, a fájllal kapcsolatos funkciók – például áthelyezés, másolás vagy átnevezés – használatához válassza az **Egyebek** lehetőséget.

Feladatkezelő

A feladatkezelőben megtekinthető az aktuálisan futó alkalmazások listáját, az alkalmazások csomag méretet és memória adatait, valamint nyomon követheti a RAM memóriát.

1. Készenléti állapotban nyissa meg az alkalmazáslistát, majd válassza a **Feladatkezelő** lehetőséget.
2. A következő lehetőségek állnak rendelkezésre:
   - : A készüléken aktuálisan futó alkalmazások listájának megtekintése.
   - : A készülékre telepített alkalmazások csomag méretének megtekintése.
   - : A készülék RAM memóriájának ellenőrzése és kezelése.
   - : A készülék és a memóriakártya használatban lévő és a rendelkezésre álló memória adatainak megtekintése.
   - : Hasznos információk megtekintése az akkumulátor élettartamának növeléséről.

Voice Search

Ismerje meg, hogyan kereshet információkat a weben hangutasításokkal.

Ez a funkció nem minden országban és nem minden szolgáltatónál érhető el.

1. Készenléti állapotban nyissa meg az alkalmazáslistát, majd válassza a **Voice Search** lehetőséget.
2. Mondjon egy kulcsszót a mikrofonba.
   A készülék megkeresi a kulcsszóhoz kapcsolódó információkat és weboldalakat.

Write and go

Ismerje meg, hogyan írhat be szöveget, hogyan küldheti azt el üzenetként, hogyan töltheti fel közösségi webhelyre, és hogyan mentheti jegyzetként vagy naptári eseményként.

1. Készenléti állapotban nyissa meg az alkalmazáslistát, majd válassza a **Write and go** lehetőséget.
2. Írja be a szöveget a szövegbeviteli panel segítségével.
3. Ha befejezte, válasszon egy lehetőséget a következők közül:
   - Az adott szöveget tartalmazó szöveges üzenet küldéséhez válassza az **Üzenet küldése** vagy **Küldés** lehetőséget.
   - A szöveg közösségi webhelyre való feltöltéséhez válassza az **Frissítés állapota** lehetőséget.
   - A szöveg jegyzetként vagy naptári eseményként történő mentéséhez válassza a **Ment** lehetőséget.
4. A kiválasztott opciónak megfelelően küldje el az üzenetet, jelentkezzen be egy közösségi szolgáltatásba a szöveg feltöltéséhez, vagy hozza létre a jegyzetet vagy az eseményt.

Beállítások

A Beállítások menü megnyitása

1 Készenléti állapotban nyissa meg az alkalmazáslistát, majd válassza a **Beállítások** lehetőséget.

2 Válasszon egy beállítási kategóriát, majd egy beállítást.

Vezeték nélküli és hálózati

A vezeték nélküli hálózati kapcsolatok beállításainak megadása.

› Repülő üzemmód

A telefon összes vezeték nélküli szolgáltatásának kikapcsolása. Csak a hálózatot nem igénylő szolgáltatásokat használhatja.

› Wi-Fi-beállítások

- **Wi-Fi**: A vezeték nélküli hálózati (WLAN) szolgáltatás be- vagy kikapcsolása. ► 80. o.
- **Hálózati értesítés**: A beállítást választva a telefon jelzi, ha elérhető nyitott hálózatot észlel.
- **Wi-Fi-hálózat hozzáadása**: WLAN hozzáférési pontok kézi felvétele.

› Bluetooth-beállítások

- **Bluetooth**: A Bluetooth vezeték nélküli szolgáltatás be- és kikapcsolása. ► 78. o.
- **Eszköz név**: A készülék Bluetooth-nevének megadása.
- **Látható**: Ezt a beállítást választva a telefon látható lesz más Bluetooth-eszközök számára.
- **Eszközök keresése**: Elérhető Bluetooth-készülékek keresése.

Int.megosztás és mobil AP

- **USB-internetmegosztás**: A készüléke mobil hálózati kapcsolatait USB porton keresztül megoszthatja számítógépekkel az USB internetmegosztás funkció bekapcsolásával. A csatlakoztatást követően a számítógép modemként kezeli az Ön készülékét. ► 83. o.
- **Mobil hozzáférési pont**: Mobil hozzáférési pont funkció bekapcsolásával WLAN kapcsolaton keresztül megoszthatja a készüléke mobil hálózati kapcsolatát számítógépekkel és egyéb eszközökkel. ► 83. o.
- **Mobil AP beállítások**: Mobil hozzáférési pont hálózati beállításainak testreszabása.

VPN-beállítások

Virtuális magánhálózatok (VPN) beállítása és csatlakozás. ► 85. o.

Mobilhálózatok

- **Csomagkapcs. haszn.**: A készülék beállítása az adatkapcsolat automatikus használatára, amikor a WLAN hálózat nem elérhető.
- **Adatroaming**: A beállítást választva a telefon másik hálózathoz csatlakozik barangoláskor, vagy ha a saját hálózat nem érhető el.
- **Hozzáférési pontok neve**: A hozzáférési pontok nevének megadása.
- **Csak 2G-hálózatok használata**: A beállítást választva a telefon csak 2G-hálózatokhoz csatlakozik.
- **Mobilszolgáltatók**: Az elérhető hálózatok keresése és egy hálózat kiválasztása barangolásra.

Hívásbeállítások

A hívásfunkciók beállításainak testreszabása.

Fixlistás számok

- **Fixlista engedélyezése**: A hívható telefonszámokat a fixlistán megadottakra korlátozó Fixlista üzemmód be- és kikapcsolása. Be kell írnia a SIM-kártyához mellékelt PIN2-kódot, és újra kell indítania a készüléket.

- **PIN2 módosítása**: Az elsődleges PIN-kód védelmére szolgáló PIN2-kód módosítása.
- **Fixlista**: Számok és nevek felvétele a fixlistára.

› Hangposta

Válassza ki a szolgáltatója hangposta-szolgáltatását. Választhat más hangposta-szolgáltatásokat is, ha letöltött olyan alkalmazásokat, amelyek lehetővé teszik azok használatát.

› Hangposta

A hangposta elérésére szolgáló telefonszám beírása. Ezt a számot a szolgáltatótól kaphatja meg.

› DTMF-hangok

A teleszolgáltatások, pl. bankszámlák eléréséhez használt rövid vagy hosszú DTMF hangok beállítása.

› Hívásátirányítás

A bejövő hívások átirányítása egy másik telefonszámra.

› További beállítások

- **Hívóazonosító**: A hívóazonosító megjelenítése kimenő hívások esetén a hívott fél készülékén.
- **Hívásvárakoztatás**: Figyelmeztetés a beszélgetés közben beérkező hívásokra.

Hang

A készülék által megszólaltatott hangok beállításainak módosítása.

- **Csendes mód**: A Csendes mód aktiválása, amelyben az összes hang némítva van, kivéve a médiafájlokat és a figyelmeztető hangjelzéseket.
- **Rezgés**: A készülék beállítása rezgő jelzésre különböző eseményeknél.
- **Hangerő**: Hívások csengőhangjának, zene és video fájloknak, illetve jelzőhangok, rendszerhangok és értesítések hangerejének beállítása.
- **Telefon csengőhangja**: A bejövő hívásokra figyelmeztető csengőhang kiválasztása.

- **Értesítési csengőhang**: Válasszon egy olyan hangjelzést, ami a különböző eseményekre (pl. bejövő üzenet vagy nem fogadott hívások) figyelmezteti Önt.
- **Hallható DTMF-hangok**: A beállítást választva a tárcsázóképernyőn lévő gombok megérintésekor hangot ad ki a készülék.
- **Hallható válogatás**: Készülék figyelmeztető hangjelzést ad amikor alkalmazást vagy beállítást választ.
- **Képernyőzár hangjai**: A készülék beállítása hangjelzés megszólaltatására az érintőképernyő lezárásakor és feloldásakor.

Kijelző

A kijelzésre vonatkozó beállítások módosítása.

- **Fényerő**: A kijelző fényerejének beállítása.
- **Képernyő aut. elforg.**: Annak beállítása, hogy a készülék elforgatásakor a tartalom tájolása is automatikusan megváltozzon-e.
- **Animáció**: A beállítást választva a telefon animációt játszik le az ablakok közötti váltáskor.
- **Képernyő időkorlátja**: A kijelző háttérvilágításának kikapcsolása előtti várakozási idő beállítása.

Hely és biztonság

A telefon, valamint a SIM-kártya és a GPS-funkciók biztonsági beállításainak megadása.

- **Vez. nélk. hálózat haszn.**: WLAN és/vagy mobilhálózatok beállítása az Ön aktuális helyzetének megkeresésére.
- **GPS-műholdak haszn.**: GPS műhold beállítása az Ön aktuális helyzetének megkeresésére.
- **Assisted GPS használata**: A GPS webkiszolgálóról letöltött adatfájlokkal javítható a GPS funkció pontossága. A GPS-adatfájlok letöltéséért a szolgáltató külön díjat számíthat fel.

- **Képernyőzár beállítása**: Feloldó biztonsági kód beállítása. A biztonsági kód beállítását követően ez a lehetőség átvált erre: **Képernyőzár módosítása**.
  - **Nincs**: Képernyőzár kikapcsolása.
  - **Minta**: Feloldóminta beállítása a képernyő lezárásának feloldásához.
  - **PIN**: A képernyő feloldásához használt PIN kód (numerikus) beállítása.
  - **Jelszó**: A képernyő feloldásához használt jelszó (alfanumerikus) beállítása.
- **SIM-kártya zár beállítása**:
  - **SIM-zár**: A készülék használata előtt PIN-kódot igénylő PIN-védelem funkció be- és kikapcsolása.
  - **SIM PIN módosítása**: A SIM-adatok eléréséhez szükséges PIN-kód megváltoztatása.
- **Látható jelszavak**: A beállítást választva a valós karakterek lesznek láthatók a jelszó beírásakor.
- **Eszközadminisztrátorok kivál.**: A készülékre telepített rendszergazdák megtekintése. Ha a készülékére új rendszabályokat kíván alkalmazni, akkor engedélyezheti a készülék rendszergazdáit.
- **Bizt. hitelesítőadatok haszn.**: Hitelesítő adatok és tanúsítványok használata a különféle alkalmazások biztonságos használatához.
- **Titkosítási tan. telep.**: A memóriakártyán tárolt titkosított tanúsítványok telepítése.
- **Jelszó beállítása**: Jelszó létrehozása és megerősítése a tanúsítványok eléréséhez.
- **Tárhely ürítése**: A tanúsítványok törlése a készülékről és a jelszó megszüntetése.

Alkalmazások

A telepített alkalmazások kezelési beállításainak megváltoztatása.

- **Ismeretlen források**: A beállítást választva bármilyen forrásból letölthet alkalmazásokat. Ha nem választja ki ezt a beállítást, csak az Android Market webhelyről tölthet le alkalmazásokat.

- **Gyorsindítás**: Rendeljen hozzá egy betűt az alkalmazáshoz, így a betűt a Google Search keresőprogramba beírva könnyedén és gyorsan megtalálhatja az alkalmazást.
- **Alkalmazások kezelése**: A készülékre telepített alkalmazások listájának megnyitása és az alkalmazásokra vonatkozó információk ellenőrzése.
- **Futó szolgáltatások**: Az éppen használt szolgáltatások megtekintése és elérésük kezelési céllal.
- **Fejlesztés**:
  - **USB-hibakeresés**: Erre alkalmazásfejlesztési célokból van szükség.
  - **Ébren maradás**: A beállítást választva a képernyő bekapcsolva marad az akkumulátor töltésekor.
  - **Hamis helyek enged.**: Színlelt helyeknek és szervizinformációknak Location Manager (Helykezelő) szolgáltatás részére elküldésének engedélyezése tesztelési célból. Erre alkalmazásfejlesztési célokból van szükség.
- **Samsung Apps**: A Samsung Apps frissítési értesítéseihez használni kívánt hálózati kapcsolat kiválasztása (Wi-Fi vagy csomagkapcsolt adathálózat).

Ez a funkció nem minden országban és nem minden szolgáltatónál érhető el.

Fiókok és szinkronizálás

Az automatikus szinkronizálási funkció beállításainak és a szinkronizáláshoz használt fiókok kezelésének módosítása.

- **Adatkapcs. a háttérben**: Az automatikus szinkronizálás használatához válassza ezt a beállítást. Az automatikus szinkronizálás a háttérben fut, és az alkalmazások megnyitása nélkül szinkronizálja az adatokat.
- **Auto. szink.**: A készülék beállítása a névjegyadatok, a naptár és az e-mailek automatikus szinkronizálására.

Védett adataim

A beállítások és adatok kezelésére vonatkozó beállítások módosítása.

- **Saját adatok bizt. ment.**: Biztonsági másolat készítése a készülék beállításairól a Google-kiszolgálóra.
- **Automatikus visszaáll.**: A készülék beállítása a azon alkalmazás adatok helyreállítására, amelyekről a készülékre telepítéskor biztonsági másolatot készített.
- **Gyári adatok visszaállítása**: Beállítások visszaállítása a gyári alapértékekre.

SD-kártya és telefon tárhely

A memóriakártyák és a telefon memória felhasználásának ellenőrzése, a külső és a beépített memória formázása.

Keresés

A Google keresés beállításainak módosítása.

- **Google search**:
  - **Show web suggestions**: A beállítást választva a készülék javaslatokat jelenít meg kulcsszavak beírásakor.
  - **Use My Location**: Annak beállítása, hogy készülék az Ön jelenlegi helyét használja a Google keresés vagy egyéb Google-szolgáltatásokhoz.
  - **Search history**: A beállítást választva a készülék megjeleníti a Google-fiók keresési előzményeit.
  - **Manage search history**: A Google-fiók keresési előzményeinek kezelése.
- **Searchable items**: A keresés hatókörébe bevonni kívánt elemtípusok kiválasztása.
- **Clear shortcuts**: A legutóbbi keresések által visszaadott adatok törlése.

Területi és szövegbeáll.

A szövegbeviteli beállítások megadása.

Területi beállítások

A kijelző nyelvének kiválasztása a menükhöz és az alkalmazásokhoz.

Samsung billentyűzet

- **Beviteli nyelvek**: Szövegbeviteli nyelv kiválasztása.

  Bizonyos nyelvek esetén nem írható be szöveg. Ilyenkor szöveg beírásához módosítania kell az írás nyelvét valamelyik támogatott nyelvre.

- **Bill. elhúzása ujjal**: A billentyűzet elhúzása ujjal funkció ki-, illetve bekapcsolása az adott szövegbeviteli módhoz. A beviteli módok között a billentyűzeten balra illetve jobbra görgetve válthat át.
- **Automatikus nagybetű**: A beállítást választva a készülék automatikusan nagybetűt ír a mondatzáró írásjel, például pont, kérdőjel vagy felkiáltójel után.
- **Hangbemenet**: A funkció bekapcsolásával hang alapján írhat be szöveget a Samsung billentyűzeten.
- **Auto. pontbevitel**: Annak beállítása, hogy a készülék a szóköz kétszeri érintésekor pontot tegyen a mondat végére.
- **Tankönyv**: Ismerje meg, hogyan írhat be szöveget a Samsung billentyűzettel.

Eszköz billentyűzete

- **Automatikus csere**: A beállítást választva a telefon automatikusan kijavítja az elgépelt szavakat.
- **Automatikus nagybetű**: A beállítást választva a készülék automatikusan nagybetűt ír a mondatzáró írásjel, például pont, kérdőjel vagy felkiáltójel után.
- **Auto. központozás**: Annak beállítása, hogy a készülék a szóköz kétszeri érintésekor pontot tegyen a mondat végére.

Hangki- és bemenet

A hangfelismerő és szövegfelolvasó funkciók beállításainak módosítása.

Hangfelismerési beállítások

- **Language**: Válassza ki a Google hangfelismerő funkció nyelvét.
- **SafeSearch**: A készülék beállítása a sértő vagy durva szövegek és/vagy képek szűrésére a hangkeresési eredmények között.
- **Block offensive words**: A készülék által a hangkeresés során felismert sértő kifejezések elrejtése.
- **Show hints**: Ajánlott szavak kifejezések megjelenítése a hagfelismerő szolgáltatás használata közben.

Szövegfelolvasó beállításai

- **Példa meghallgatása**: A felolvasott szövegminta meghallgatása. Hangadatok telepítése a szövegfelolvasó szolgáltatáshoz.
- **Vezetés mód**: A Vezetés mód bekapcsolása, amellyel a készülék felolvassa a bejövő hívások adatait, valamint az üzenetek szövegét és az események részleteit.
- **Mindig a saját beáll.**: Annak beállítása, hogy a készülék mindig az egyes alkalmazásokban megadott beállításokat használja a gyáriak helyett.
- **Alapértelmezett motor**: A kimondott szöveg felismerésére használni kívánt beszédszintézis program beállítása.
- **Hangadatok telepítése**: Hangadatok letöltése és telepítése a szövegfelolvasó szolgáltatáshoz.
- **Beszédgyorsaság**: A szövegfelolvasó szolgáltatás beszédsebességének kiválasztása.
- **Nyelv**: A szövegfelolvasó szolgáltatás felolvasási nyelvének kiválasztása.
- **Motorok**: Az Android Market webhelyről letöltött szövegfelismerő programok megtekintése.

Kisegítő lehetőségek

A kisegítő lehetőségek beállításainak testreszabása.

- **Kisegítő lehetőségek**: Letöltött, kisegítő lehetőséget támogató alkalmazás bekapcsolása, amilyen például a Talkback vagy Kickback (ezek az alkalmazások hang, dallam vagy rezgéses visszajelzést használnak).

- **Hív.bef. Bekapcs. gombbal**: Annak beállítása, hogy a készülék a [⏻] gomb megnyomásakor befejezze az aktuális hívást.

Dátum és idő

Az idő és a dátum kijelzésének alábbi megjelenési beállításait adhatja meg:

- **Automatikus**: Idő automatikus frissítése egyik időzónából a másikba való átlépéskor.
- **Dátumbeállítás**: Az aktuális dátum kézi beállítása.
- **Időzóna kiválasztása**: Hazai időzóna beállítása.
- **Időbeállítás**: A pontos idő kézi beállítása.
- **24 órás formátum**: Az idő 24 órás formátumban való megjelenítésének beállítása.
- **Dátumformátum beáll.**: Dátumformátum kiválasztása.

A telefon névjegye

A telefonra vonatkozó információk megtekintése, a készülék állapotának ellenőrzése és használatának ismertetése.

Hibakeresés

Bekapcsoláskor vagy használata során a készülék az alábbi kódok megadását kérheti:

Kód	A probléma megoldásához tegye a következőket:
Jelszó	Ha a készülékzár funkció be van kapcsolva, be kell írnia a készülékhez tartozó jelszót.
PIN	A készülék első használatakor, valamint ha a PIN-kód megadása kötelező, be kell írnia a SIM-kártyához tartozó PIN-kódot. Ezt a funkciót a **SIM-zár** menüben kapcsolhatja ki.
PUK	A SIM-kártya zárolásra került, általában azért, mert többször hibás PIN-kódot írtak be. Be kell írnia a szolgáltatótól kapott PUK-kódot.
PIN2	Amikor a PIN2-kódot igénylő menüt nyit meg, meg kell adnia a SIM-kártyához kapott PIN2-kódot. További tudnivalókért forduljon a szolgáltatójához.

A készüléken a „Szolgáltatás nem elérhető" vagy a „Hálózati hiba" felirat olvasható

- Ha olyan helyen tartózkodik, ahol gyenge a térerő vagy a vételi minőség, megszakadhat a vétel. Változtasson helyet, és próbálkozzon újra.
- Előfizetés nélkül egyes funkciók nem érhetők el. További tudnivalókért forduljon a szolgáltatóhoz.

Az érintőképernyő lassan vagy helytelenül reagál

Ha a telefon érintőképernyős, és nem megfelelően reagál, próbálja meg a következőket:

- Vegye le az érintőképernyőről a védőfóliát. A védőfólia megakadályozhatja, hogy az érintőképernyő helyesen észlelje fel az érintéseket, ezért azt érintőképernyős készülékek esetén ajánlott eltávolítani.
- Ügyeljen arra, hogy az érintőképernyő megérintésekor a keze tiszta és száraz legyen.
- Az átmeneti szoftverhibák megszüntetése érdekében indítsa újra a készüléket.

- Ellenőrizze, hogy a készülék szoftvere a legújabb verzióra van-e frissítve.
- Ha az érintőképernyő megkarcolódott vagy sérült, vigye el a helyi Samsung-szervizbe.

A készülék lefagy vagy súlyos hibák jelentkeznek rajta

Ha a készülék lefagy, előfordulhat, hogy a működőképesség visszaállításához be kell zárni bizonyos programokat, vagy újra kell indítani a készüléket. Ha a készülék lefagyott és nem reagál semmilyen műveletre, akkor tartsa nyomva 8-10 másodpercig a [⏻] gombot. A készülék automatikusan újraindul.

Ha ez nem oldja meg a problémát, állítsa vissza a gyári adatokat. Készenléti üzemmódban nyissa meg az alkalmazáslistát, majd válassza a **Beállítások** → **Védett adataim** → **Gyári adatok visszaállítása** → **Telefon visszaállítása** → **Mindent töröl** lehetőséget.

A beszélgetések megszakadnak

Ha olyan helyen tartózkodik, ahol gyenge a térerő vagy a vételi minőség, megszakadhat a hálózati kapcsolat. Változtasson helyet, és próbálkozzon újra.

Kimenő hívások esetén nem jön létre a kapcsolat

- Ellenőrizze, hogy megnyomta-e a tárcsázógombot.
- Ellenőrizze, hogy a megfelelő mobilhálózatot használja-e.
- Ellenőrizze, hogy nem állított-e be híváskorlátozást az adott számra.

Bejövő hívások esetén nem jön létre a kapcsolat

- Ellenőrizze, hogy bekapcsolta-e a készüléket.
- Ellenőrizze, hogy a megfelelő mobilhálózatot használja-e.
- Ellenőrizze, hogy nem állított-e be híváskorlátozást az adott számra.

A másik fél nem hallja, amit mond

- Ellenőrizze, hogy nem takarja-e el valami a beépített mikrofont.
- Ellenőrizze, hogy a mikrofont elég közel tartja-e a szájához.
- Mikrofonos fülhallgató használata esetén ellenőrizze, hogy az megfelelően van-e csatlakoztatva.

Rossz a hangminőség

- Ellenőrizze, hogy nem árnyékolja-e valami a készülék belső antennáját.
- Ha olyan helyen tartózkodik, ahol gyenge a térerő vagy a vételi minőség, megszakadhat a vétel. Változtasson helyet, és próbálkozzon újra.

Ha a névjegyzékből kezdeményez hívást, a kapcsolat nem jön létre

- Ellenőrizze, hogy helyes szám szerepel-e a névjegyadatok között.
- Ha szükséges, írja át és mentse a telefonszámot.
- Ellenőrizze, hogy nem állított-e be híváskorlátozást az adott számra.

A készülék sípol, az akkumulátor ikon pedig villog

Az akkumulátor lemerült. A készülék használatának folytatásához töltse fel vagy cserélje ki az akkumulátort.

Az akkumulátor nem töltődik fel teljesen, vagy a készülék néha magától kikapcsol

- Lehet, hogy az akkumulátor érintkezői elszennyeződtek. Törölje le a két aranyszínű csatlakozót egy tiszta, puha ruhával, majd kezdje el újra a töltést.
- Ha az akkumulátor már nem töltődik fel teljesen, ártalmatlanítsa az előírásoknak megfelelően, és szerezzen be új akkumulátort (a vonatkozó ártalmatlanítási előírásokról tájékozódjon a helyi rendeletekben).

A készülék forró

Ha több energiát igénylő alkalmazásokat használ, vagy hosszabb ideig használja a készüléken lévő alkalmazásokat, a készülék felmelegedhet. Ez normális jelenség, és nincs hatással a készülék élettartamára vagy teljesítményére.

A fényképezőgép bekapcsolásakor hibaüzenetek jelennek meg

A fényképezőgép használatához a Samsung mobiltelefonnak elegendő szabad memóriára és megfelelően feltöltött akkumulátorra van szüksége. Ha a fényképezőgép bekapcsolásakor hibaüzenetet kap, próbálkozzon az alábbiakkal:

- Töltse fel az akkumulátort, vagy helyezzen be teljesen feltöltött akkumulátort.
- Szabadítson fel memóriát fájlok számítógépre való áthelyezésével vagy törlésével.
- Indítsa újra a készüléket. Ha továbbra is problémája van a fényképezőgéppel, forduljon egy Samsung-szervizhez.

Az FM rádió bekapcsolásakor hibaüzenetek jelennek meg

A Samsung mobiltelefon rádiója a fülhallgató vezetékét használja antennaként. Ha a fülhallgató nincs csatlakoztatva, a rádió nem tudja venni az adást. A rádió használatbavétele előtt győződjön meg arról, hogy a fülhallgatót megfelelően csatlakoztatta. Ezután hangolja be és mentse az elérhető rádióállomásokat.

Ha e lépések elvégzése után sem tudja használni a rádiót, próbálja befogni a kívánt csatornát egy másik vevőkészülékkel. Ha a másik vevőkészülékkel hallható a csatorna, előfordulhat, hogy a telefon javításra szorul. Forduljon egy Samsung-szervizhez.

Zenefájlok megnyitásakor hibaüzenetek jelennek meg

Előfordulhat, hogy különböző okok miatt bizonyos zenefájlok nem játszhatók le a Samsung mobiltelefonon. Ha zenefájlok megnyitásakor hibaüzeneteket kap, próbálkozzon az alábbiakkal:

- Szabadítson fel memóriát fájlok számítógépre való áthelyezésével vagy törlésével.
- Ellenőrizze, hogy az illető zenefájlt nem védi-e a digitális jogkezelési (DRM - Digital Rights Management) rendszer. Ha a fájl DRM-védelemmel van ellátva, győződjön meg arról, hogy rendelkezik a fájl lejátszásához szükséges engedéllyel vagy kulccsal.
- Ellenőrizze, hogy a készülék támogatja-e az adott fájltípust.

A készülék nem talál meg egy másik Bluetooth-eszközt

- Ellenőrizze, hogy be van-e kapcsolva a készüléken a Bluetooth vezeték nélküli szolgáltatás.
- Ha szükséges, győződjön meg arról, hogy a Bluetooth vezeték nélküli szolgáltatás be van-e kapcsolva azon a készüléken, amelyhez kapcsolódni szeretne.
- Győződjön meg arról, hogy az Ön készüléke és a másik Bluetooth-eszköz közötti távolság nem haladja meg a Bluetooth technológia maximális hatótávolságát (10 méter).

Ha a fenti módszerekkel nem tudja megoldani a problémát, forduljon egy Samsung-szervizhez.

A kapcsolat nem jön létre, amikor a telefont számítógéphez csatlakoztatja

- Ellenőrizze, hogy a használt számítógépes adatkábel kompatibilis-e az Ön készülékével.
- Győződjön meg arról, hogy a számítógépen telepítve és frissítve vannak a megfelelő illesztőprogramok.

Biztonsági rendszabályok

A személyi sérülések és a készülék károsodásának elkerülése érdekében a készülék használatbavétele előtt olvassa el az összes alábbi információt.

Figyelmeztetés: Előzze meg az áramütést, a tüzet és a robbanást

Ne használjon sérült tápkábelt, tápcsatlakozó dugót vagy kilazult csatlakozóaljzatot

Ne érjen a tápkábelhez nedves kézzel, és ne a kábelnél fogva húzza ki a töltőt

Ne törje meg és ne sértse meg a tápkábelt

Ne használja a készüléket töltés közben, és ne érjen hozzá nedves kézzel

Ne zárja rövidre a töltőt vagy az akkumulátort

Ne ejtse le és ne üsse neki semminek a töltőt vagy az akkumulátort

Ne töltse a készüléket a gyártó által jóvá nem hagyott töltővel

Vihar közben ne használja a készüléket

A készülék meghibásodhat és megnőhet az áramütés veszélye.

Ne használjon sérült vagy szivárgó lítiumion (Li-ion) akkumulátort

A lítiumion akkumulátorok biztonságos ártalmatlanításával kapcsolatban kérje a legközelebbi márkaszerviz segítségét.

Az akkumulátorokat és a töltőket óvatosan kezelje és ártalmatlanítsa

- Kizárólag a Samsung által jóváhagyott akkumulátorokat és kifejezetten a készülékéhez tervezett töltőket használjon. A nem megfelelő akkumulátorok és töltők használata súlyos sérüléseket vagy a készülék súlyos károsodását okozhatják.
- Az akkumulátorokat és a készülékeket soha ne dobja tűzbe. A használt akkumulátorok és készülékek ártalmatlanításakor tartsa be a helyi előírásokat.
- Soha ne helyezzen akkumulátorokat vagy készülékeket hőtermelő eszközökbe (például mikrohullámú sütő, kályha vagy radiátor) vagy azok felületére. A túlmelegedés hatására az akkumulátorok felrobbanhatnak.

- Ne törje össze és ne szúrja ki az akkumulátort! Ne tegye ki az akkumulátort erős külső nyomásnak, mert az belső rövidzárlatot és ezáltal túlhevülést okozhat.

Védje a készüléket, az akkumulátorokat és a töltőket a sérülésektől

- Ne tegye ki a készüléket vagy az akkumulátorokat túl magas hőnek vagy túl alacsony hőmérsékletnek.
- A szélsőséges hőmérsékletek a készülék deformálódását okozhatják, és csökkenthetik az akkumulátorok töltési kapacitását, illetve a készülék és az akkumulátorok élettartamát.
- Ügyeljen rá, hogy az akkumulátorok ne érintkezzenek fémtárgyakkal, mivel így rövidzár jöhet létre az akkumulátor + és – érintkezője között, ami az akkumulátorok átmeneti vagy tartós sérülését okozhatja.
- Soha ne használjon sérült töltőt vagy akkumulátort.

Figyelem: Ha valamilyen korlátozás alá eső területen használja a készüléket, tartsa be a figyelmeztetésekben leírtakat és a biztonsági előírásokat

Ahol tilos mobiltelefont használni, kapcsolja ki a készüléket

Mindenütt tartson be a mobil eszközök használatára vonatkozó minden korlátozó előírást.

Ne használja a készüléket más elektronikus eszközök közelében

A legtöbb elektronikus eszköz rádiófrekvenciás jeleket használ. A készülék emiatt zavarhat más elektronikus eszközöket.

Na használja a készüléket szívritmusszabályzó (pacemaker) közelében

- Kerülje a készülék használatát szívritmusszabályzóktól mért 15 cm-es távolságon belül, mert a készülék zavarhatja annak működését.
- Ha mindenképp használnia kell a készüléket, tartsa 15 cm-nél távolabb a szívritmusszabályzótól.
- A szívritmusszabályzóval való interferencia minimálisra való csökkentése érdekében tartsa a készüléket testének a szívritmusszabályzóval ellentétes oldalán.

Ne használja a készüléket kórházban és olyan orvosi eszközök közelében, amelyeket zavarhatnak a rádiófrekvenciás jelek

Ha saját maga használ valamilyen orvosi eszközt, kérdezze meg annak gyártóját, hogy milyen hatása van az eszközre a rádiófrekvenciás jeleknek.

Ha hallókészüléket használ, kérdezze meg annak gyártóját, hogy milyen hatása van a készülékre a rádiófrekvenciás jeleknek

Egyes hallókészülékek működését zavarhatják a készülék rádiófrekvenciás jelei. A készülék biztonságos használatával kapcsolatban érdeklődjön a hallókészülék gyártójától.

Robbanásveszélyes környezetben kapcsolja ki a készüléket

- Robbanásveszélyes környezetben ne az akkumulátort vegye ki, hanem kapcsolja ki a készüléket.
- Robbanásveszélyes környezetben mindig tartsa be az előírásokat, utasításokat és a jelzéseket.
- Ne használja a készüléket üzemanyagtöltő állomáson (benzinkútnál), illetve üzemanyagok, vegyszerek közelében vagy robbanásveszélyes környezetben.
- Ne tároljon és ne szállítson a készülékkel vagy annak alkatrészeivel, illetve tartozékaival azonos helyen gyúlékony folyadékokat, gázokat vagy robbanásveszélyes anyagokat.

Repülőgépen kapcsolja ki a készüléket

Repülőgépen tilos mobiltelefont használni. A készülék zavarhatja a repülőgép elektronikus navigációs műszereit.

A készülék rádiófrekvenciás jelei a gépjárművek elektronikus berendezéseinek hibás működését okozhatják

A készülék rádiófrekvenciás jelei az autók elektronikus berendezéseinek hibás működését okozhatják. A további tudnivalókkal kapcsolatban érdeklődjön a készülék gyártójától.

Járművezetés közben mindig tartsa be a mobil eszközökre vonatkozó összes figyelmeztetést és biztonsági előírást

Járművezetés közben a jármű biztonságos vezetése a legfontosabb feladata. Vezetés közben soha ne használjon mobil eszközt, ha azt a törvény tiltja. Saját és mások biztonsága érdekében járjon el a józan ész szellemében, és vegye figyelembe a következő tanácsokat:

- Használjon kihangosító vagy mikrofonos fülhallgatót.
- Ismerje meg alaposan a készülék funkcióit és kényelmi szolgáltatásait, például a gyorstárcsázási és újratárcsázási funkciókat. Ezek a funkciók segítenek csökkenteni a hívások kezdeményezéséhez és fogadásához szükséges időt.
- A készüléket tartsa mindig könnyen elérhető helyen. Fontos, hogy a vezeték nélküli készüléket úgy tudja elérni, hogy közben ne kelljen levennie a szemét az útról. Ha a hívás alkalmatlan pillanatban érkezik, hagyja, hogy a hangposta fogadja.

- Tudassa a hívó féllel, hogy épp járművet vezet. Sűrű forgalomban és veszélyes időjárási körülmények között fejezze be a beszélgetést. Az eső, a havas eső, a hó, a jég és a nagy forgalom mindig veszélyforrást jelent.
- Vezetés közben soha ne jegyzeteljen, és ne keressen telefonszámot a készülék telefonkönyvében. A jegyzetek készítése és a telefonszámok közötti keresgélés eltereli a figyelmét az elsődleges feladatról, a biztonságos vezetésről.
- Tárcsázzon ésszerűen, és mérje fel a forgalmi helyzetet. Csak álló helyzetben, illetve a forgalomba való bekapcsolódás előtt kezdeményezzen hívást. Telefonbeszélgetéseit próbálja olyan időpontra tervezni, amikor nem vezet. Ha mégis vezetés közben kell telefonhívást kezdeményeznie, egyszerre csak egy-két számjegyet üssön be, majd pillantson az útra és a visszapillantó tükrökbe, és csak utána folytassa a telefonszám beírását.
- Ne folytasson olyan telefonbeszélgetést, amely feszültséget vagy heves indulatokat válthat ki, és ezáltal elvonja a figyelmét a vezetésről. Beszélgetőpartnerével mindig tudassa, hogy éppen vezet, és fejezze be az olyan beszélgetéseket, amelyek esetleg elterelhetik a figyelmét a vezetésről.
- Használja a készüléket segélykérésre. Tűz vagy közúti baleset esetén, valamint egészségügyi szükséghelyzetben tárcsázza a helyi segélyhívó számot.
- Használja a készüléket mások megsegítésére. Autóbaleset, folyamatban lévő bűncselekmény vagy emberéleteket veszélyeztető súlyos vészhelyzet esetén tárcsázza a helyi segélyhívó számot.
- Szükség esetén hívja az autómentő szolgálatot vagy más speciális segélyszolgálatot. Ha veszélyhelyzetet nem okozó elakadt járművet, sérült forgalomirányító lámpát, sérüléssel valószínűleg nem járó kisebb közúti balesetet vagy feltehetően lopott járművet lát, hívja az autómentő szolgálatot vagy más speciális segélyszolgálatot.

A mobil eszköz helyes használata és karbantartása

Tartsa szárazon a készüléket

- A nedvesség és bármilyen folyadék károsíthatja a készülék alkatrészeit és elektronikus áramköreit.
- Ha a készülék nedves, vegye ki belőle az akkumulátort a készülék bekapcsolása nélkül. Törölje szárazra a készüléket törölközővel, és vigye szervizbe.
- A folyadékok megváltoztatják a készülék belsejében lévő, nedvesség okozta károsodást jelző címke színét. A készülék vízkárosodása hatására a gyártói jótállás érvényét veszítheti.

Ne használja a készüléket poros, koszos környezetben

A por a készülék hibás működését okozhatja.

Ne tárolja a készüléket lejtős felületen

Ha a készülék leesik, megsérülhet.

Ne tárolja a készüléket forró vagy túl hideg helyeken. A készüléket a –20 °C és 50 °C közötti hőmérséklet-tartományban használja.

- A készülék felrobbanhat, ha zárt járműben hagyja, mert ott a hőmérséklet elérheti a 80 °C-ot is.
- Ne hagyja a készüléket huzamosabb ideig erős napfényen (például autó szélvédője alatt).
- Az akkumulátort 0 °C és 40 °C közötti hőmérsékleten tárolja.

Ne tartsa a készüléket fémtárgyak, például pénzérmék, kulcsok vagy nyakláncok közelében

- A készülék deformálódhat, vagy működési hibák léphetnek fel.
- Ha az akkumulátor érintkezőihez fémtárgyak érnek, tűz keletkezhet.

Ne tárolja a készüléket mágneses tér közelében

- Mágneses térben a készülék működési hibákat produkálhat, illetve az akkumulátor lemerülhet.
- A mágneses tér megrongálhatja a mágnescsíkos kártyákat, például a bankkártyákat, telefonkártyákat, betétszámlakönyveket és beszállókártyákat.
- Ne használjon mágneszáras tokokat vagy egyéb kiegészítőket, és ne hagyja a készüléket huzamosabb ideig mágneses térben.

Ne tárolja a készüléket fűtőtest, mikrohullámú sütő, forró konyhai eszközök vagy nagynyomású tartályok belsejében vagy közelében

- Az akkumulátor szivároghat.
- A készülék túlhevülhet és tüzet okozhat.

Ne ejtse le a készüléket, és ne üsse neki semminek

- A készülék kijelzője megsérülhet.
- Ha a készülék meghajlik vagy deformálódik, megsérülhet, vagy egyes részei hibásan működhetnek.

Ne használjon vakut emberek vagy állatok szeme közelében

A szemhez túl közeli vakuhasználat átmeneti látáscsökkenést vagy szemsérülést okozhat.

Biztosítsa az akkumulátor és a töltő maximális élettartamát

- Ne töltse az akkumulátort egy hétnél hosszabb ideig, mert a túltöltés csökkentheti az akkumulátor élettartamát.
- Idővel a nem használt akkumulátor is lemerül, és használat előtt újratöltést igényel.
- Használaton kívül húzza ki a töltőt az áramforrásból.
- Az akkumulátorokat kizárólag rendeltetésüknek megfelelően használja.

Csak a gyártó által jóváhagyott akkumulátort, töltőt, tartozékokat és kiegészítőket használjon

- Általános akkumulátorok és töltők használata csökkentheti a készülék élettartamát, és a készülék hibás működését okozhatja.
- A Samsung nem vállal felelősséget a felhasználó biztonságáért, ha az nem a Samsung által jóváhagyott tartozékokat vagy kiegészítőket használ.

Ne harapdálja és ne szopogassa a készüléket vagy az akkumulátort

- Ha mégis így tenne, az a készülék sérülését vagy felrobbanását okozhatja.
- Ha gyerekek használják a készüléket, gondoskodjon róla, hogy rendeltetésszerűen tegyék.

Amikor beszél a készüléken:

- Tartsa a készüléket függőlegesen, mint a hagyományos telefonok kagylóját.
- Beszéljen közvetlenül a mikrofonba.
- Ne érjen a készülék belső antennájához. Ha hozzáér az antennához, romolhat a hívás minősége, vagy a készülék a szükségesnél erősebb rádiófrekvenciás jeleket sugározhat.
- Telefonálás közben tartsa a készüléket lazán, a gombokat lágyan nyomja meg, használja a gombnyomások számát csökkentő speciális szolgáltatásokat (például sablonok és prediktív szövegbevitel), és gyakran tartson szüneteket.

Óvja a hallását

- Ha túl sokáig hallgat nagy hangerejű hangokat, romolhat a hallása.
- A nagy hangerejű hangok vezetés közbeni hallgatása elvonhatja a figyelmét, ami közlekedési balesethez vezethet.
- Mielőtt a fülhallgatót csatlakoztatja a hangforráshoz, mindig tekerje le a hangerőt, és csak a beszélgetés vagy a zene hallgatásához szükséges minimális hangerőt használja.

Amikor gyaloglás vagy egyéb mozgás közben használja a készüléket, legyen körültekintő

Mindig figyeljen oda, mi zajlik a környezetében, hogy ne okozzon sérülést másoknak vagy saját magának.

Ne hordja a készüléket a farzsebében vagy a derekára akasztva

Ha elesik, megsérülhet Ön és a készülék is.

Ne szerelje szét, ne módosítsa és ne javítsa egyénileg a készüléket

- A gyártói jótállás mindenféle módosítás esetén érvényét veszti. Ha javításra van szükség, vigye a készüléket Samsung-szervizbe.
- Ne szerelje szét és ne szúrja ki az akkumulátort, mert az robbanást vagy tüzet okozhat.

Ne fesse be a készüléket

A festék eltömítheti a készülék mozgó alkatrészeit, ami gátolhatja a megfelelő működést. Ha allergiás a készülék festékére vagy fém alkatrészeire, hagyjon fel a készülék használatával, és forduljon orvoshoz.

A készülék tisztítása:

- Törölje le a készüléket vagy a töltőt törölközővel vagy radírral.
- Tisztítsa meg az akkumulátor érintkezőit vattával vagy törölközővel.
- Ne használjon vegyszereket vagy tisztítószereket.

Ha a kijelző törött vagy repedt, ne használja a készüléket

A törött üveg vagy akril felsértheti a kezét vagy az arcát. Javításra vigye a készüléket Samsung-szervizbe.

Ne használja a készüléket rendeltetésszerű használatán kívül más célra

Nyilvános helyeken ne zavarjon másokat a telefonálásával

Ne engedje, hogy gyerekek használják a készüléket

A készülék nem játékszer. Ne hagyja, hogy gyerekek játsszanak vele, mert sérülést okozhatnak maguknak vagy másoknak, megrongálhatják a készüléket, vagy hívásokat kezdeményezhetnek, ami növeli a kiadásait.

A mobil készülékeket és a hozzájuk tartozó eszközöket gondosan szerelje be

- Gondoskodjon róla, hogy a mobil készülékek és a hozzájuk tartozó eszközök biztonságosan legyenek beszerelve a járműbe.
- Ügyeljen arra, hogy ne helyezze a készüléket a légzsák felfúvódási területére vagy annak közelébe. A nem megfelelően beszerelt mobil eszközök a légzsákok hirtelen felfúvódásakor súlyos sérüléseket okozhatnak.

A készüléket kizárólag szakemberrel javíttassa

Ha a javítást nem szakember végzi, az a készülék károsodásával és a gyári jótállás elvesztésével járhat.

A SIM-kártyákat és a memóriakártyákat óvatosan kezelje

- Adattovábbítás, illetve -fogadás közben ne vegye ki a kártyát, mert ez adatvesztéssel vagy a kártya, illetve a készülék károsodásával járhat.
- Óvja a kártyákat az erős ütésektől, a statikus elektromosságtól és az egyéb berendezésekből származó elektromos zajtól.
- Ne érintse meg a kártya aranyszínű érintkezőit kézzel vagy fémtárgyakkal. Ha szükséges, puha ruhával tisztítsa meg a kártyát.

Biztosítsa a segélyszolgálatok elérhetőségét

Előfordulhat, hogy bizonyos helyeken vagy körülmények között nem lehet segélyhívást kezdeményezni a készülékről. Mielőtt távoli vagy kevésbé fejlett területekre utazna, tervezze meg a segélyszolgálatok hívásának más módját.

SAR- (Specific Absorption Rate, fajlagos energiaelnyelési érték) tanúsítási információk

A készülék megfelel az Európai Unió (EU) rádió- és távközlési berendezések által kibocsátott, emberre ható rádiófrekvenciás (RF) energiát korlátozó szabványainak. Ezek a szabványok tiltják az olyan mobil eszközök forgalmazását, amelyek túllépik a megengedett 2,0 watt/kilogrammos energiaelnyelési szintet (más néven fajlagos energiaelnyelési értéket, angol rövidítéssel SAR – Specific Absorption Rate).

A tesztek során a típusnál mért legnagyobb SAR-érték 0,375 W/kg volt. Normál használat közben a SAR tényleges értéke ennél valószínűleg sokkal alacsonyabb lesz, mert a készüléket úgy tervezték, hogy feladáskor csak a legközelebbi bázisállomás eléréséhez szükséges energiát bocsássa ki. A készülék az adásszint lehetőség szerinti automatikus csökkentésével mérsékli a rádiófrekvenciás energiának való általános kitettséget.

A kézikönyv hátulján olvasható Megfelelőségi nyilatkozat azt jelzi, hogy a készülék megfelel a rádió- és távközlési végberendezésekre vonatkozó európai (R&TTE) előírásoknak. A SAR és a vonatkozó EU szabványok tekintetében további tudnivalókért keresse fel a Samsung webhelyét.

A termék hulladékba helyezésének módszere

(WEEE - Elektromos és elektronikus berendezések hulladékai)

(Érvényes az Európai Unióban és más olyan európai országokban, ahol szelektív hulladékkezelés működik)

Ez a jelzés a terméken, tartozékain vagy dokumentációján arra utal, hogy hasznos élettartama végén a terméket és elektronikus tartozékait (pl. töltőegység, fejhallgató, USB kábel) nem szabad a háztartási hulladékkal együtt kidobni. A szabálytalan hulladékba helyezés által okozott környezet- és egészségkárosodás megelőzése érdekében ezeket a tárgyakat különítse el a többi hulladéktól, és felelősségteljesen gondoskodjon az újrahasznosításukról az anyagi erőforrások fenntartható újrafelhasználásának elősegítése érdekében.

A háztartási felhasználók a termék forgalmazójától vagy a helyi önkormányzati szervektől kérjenek tanácsot arra vonatkozóan, hová és hogyan vihetik el az elhasznált termékeket a környezetvédelmi szempontból biztonságos újrahasznosítás céljából.

Az üzleti felhasználók lépjenek kapcsolatba beszállítójukkal, és vizsgálják meg az adásvételi szerződés feltételeit. Ezt a terméket és tartozékait nem szabad az egyéb közületi hulladékkal együtt kezelni.

A termékhez tartozó akkumulátorok megfelelő ártalmatlanítása

(Az Európai Unió területén és más, önálló akkumulátorleadó rendszerrel rendelkező európai országok területén alkalmazandó)
Az akkumulátoron, a kézikönyvön vagy a csomagoláson szereplő jelzés arra utal, hogy hasznos élettartama végén a terméket nem szabad egyéb háztartási hulladékkal együtt kidobni. Ahol szerepel a jelzés, a Hg, Cd vagy Pb kémiai elemjelölések arra utalnak, hogy az akkumulátor az EK 2006/66. számú irányelvben rögzített referenciaszintet meghaladó mennyiségű higanyt, kadmiumot vagy ólmot tartalmaz. Az akkumulátorok nem megfelelő kezelése esetén ezek az anyagok veszélyt jelenthetnek az egészségre vagy a környezetre.

A természeti erőforrások megóvása és az anyagok újrafelhasználásának ösztönzése érdekében kérjük, különítse el az akkumulátorokat a többi hulladéktól és vigye vissza a helyi, ingyenes akkumulátorleadó helyre.

Jogi nyilatkozat

Az berendezéssel elérhető egyes tartalmak és szolgáltatások harmadik felek tulajdonát képezhetik, és szerzői jogi, szabadalmi, védjegy és/vagy egyéb szellemi tulajdoni oltalom alatt állhatnak. Az ilyen tartalmak és szolgáltatások kizárólag az Ön személyes, nem kereskedelmi használatára állnak rendelkezésre. Tilos bármiféle tartalmat vagy szolgáltatást a tartalom tulajdonosa vagy a szolgáltató által nem jóváhagyott módon használni. Az előbbiek korlátozása nélkül, hacsak a megfelelő tartalom tulajdonosa vagy a szolgáltató kifejezetten azt jóvá nem hagyja, tilos bármilyen módon és bármilyen médián keresztül a jelen eszközben megjelenő bármilyen tartalmat vagy szolgáltatást módosítani, másolni, újra közzétenni, feltölteni, elküldeni, közölni, lefordítani, eladni, ebből származtatott munkákat létrehozni, kihasználni vagy terjeszteni.

„HARMADIK FÉL TULAJDONÁT KÉPEZŐ TARTALMAK ÉS SZOLGÁLTATÁSOK AZ ADOTT ÁLLAPOTUKBAN HASZNÁLHATÓK. A SAMSUNG NEM FELEL AZ ÍGY ELÉRHETŐ, BÁRMELY CÉLBÓL BIZTOSÍTOTT TARTALMAKÉRT ÉS SZOLGÁLTATÁSOKÉRT, SEM KIFEJEZETTEN, SEM BELEÉRTENDŐEN. A SAMSUNG KIFEJEZETTEN KIZÁRJA BÁRMILYEN BENNE FOGLALT JÓTÁLLÁS FELELŐSSÉGÉT, BELEÉRTVE, DE NEM KORLÁTOZVA A KÖVETKEZŐKRE: KERESKEDELEMRE VONATKOZÓ JÓTÁLLÁS VAGY EGY MEGHATÁROZOTT CÉLRA VALÓ ALKALMASSÁGRA VONATKOZÓ JÓTÁLLÁS. A SAMSUNG NEM GARANTÁLJA A KÉSZÜLÉKEN KERESZTÜL ELÉRT TARTALMAK VAGY SZOLGÁLTATÁSOK PONTOSSÁGÁT, ÉRVÉNYESSÉGÉT, IDŐSZERŰSÉGÉT, JOGSZERŰSÉGÉT VAGY TELJESSÉGÉT, ÉS SEMMILYEN KÖRÜLMÉNYEK KÖZÖTT,BELEÉRTVE A GONDATLANSÁGOT, NEM VONHATÓ FELELŐSSÉGRE, SEM A SZERZŐDÉSSEL KAPCSOLATBAN, SEM AZON KÍVÜL, SEMMIFÉLE KÖZVETLEN VAGY KÖZVETETT, VÉLETLEN, SPECIÁLIS VAGY KÖVETKEZMÉNYES KÁRÉRT, SÉRÜLÉSÉRT, ÜGYVÉDI DÍJAKÉRT, KÖLTSÉGEKÉRT, VAGY BÁRMILYEN MÁS KÁRÉRT, AMELY BÁRMIFÉLE TARTALOMRA VAGY SZOLGÁLTATÁSRA VEZETHETŐ VISSZA, AKÁR EZEKKEL KAPCSOLATOS, VAGY EZEKBEN TARTALMAZOTT INFORMÁCIÓK OKÁN, AKÁR EZEK ÖN VAGY BÁRMELY HARMADIK FÉL ÁLTALI HASZNÁLATÁBÓL ERED, MÉG AKKOR SEM, HA AZ ILYEN KÁROK LEHETŐSÉGÉRE FELHÍVTÁK A FIGYELMÉT."

Harmadik fél által biztosított szolgáltatások bármikor felmondásra vagy megszakításra kerülhetnek; a Samsung nem állítja és nem garantálja, hogy bármely tartalom vagy szolgáltatás egy adott időszakon keresztül elérhető marad. A harmadik felek a tartalmakat és szolgáltatásokat hálózatokon és továbbító berendezéseken keresztül biztosítják, amelyek felett a Samsungnak nincs ellenőrzése. A jelen kizárás általánosságának korlátozása nélkül a Samsung kifejezetten elhatárolódik minden felelősségtől vagy kötelezettségtől az eszközön keresztül elérhető bármely szolgáltatás vagy tartalom megszakítására vagy felfüggesztésére vonatkozóan.

A Samsungot semmiféle felelősség és kötelezettség nem terheli a tartalmakhoz és szolgáltatásokhoz kapcsolódó ügyfélszolgáltatások tekintetében. A tartalomhoz vagy szolgáltatáshoz kapcsolódó minden kérdéssel vagy igénnyel közvetlenül az adott tartalom vagy szolgáltatás szolgáltatójához kell fordulni.

Index

Akkumulátor
- behelyezés 9
- töltés 11

AllShare 81

beállítások
- alkalmazások 95
- dátum és idő 100
- fiókok és szinkronizálás 96
- hely és biztonság 94
- hívásbeállítások 92
- keresés 97
- Kisegítő lehetőségek 99
- SD-kártya és telefon tárhely 97
- területi és szövegbeállítások 98
- védett adatok 97
- vezeték nélküli és hálózati 91

Bluetooth
- adatfogadás 79
- adatküldés 79
- bekapcsolás 78
- eszközök keresése és párosítása 79

csatlakozás
- DLNA 81
- számítógép 84
- WLAN 80

Csendes mód 25

DLNA
- lásd AllShare

E-mail
- Fiókok beállítása 41
- küldés 42
- megtekintés 42

eszköz
- állapotjelző ikonok 18
- beállítások 91
- be- és kikapcsolás 16
- elrendezés 16
- gombok 18
- gyorsgombok panel 23
- testreszabás 25

ébresztőóra
- leállítás 87
- létrehozás 87

érintőképernyő
- használat 20
- lezárás 21

fájlkezelő 88

feladatkezelő 89
fényerő, kijelző 26
fényképek
fényképezés Mosoly felvétele üzemmódban 47
fényképezés vezetőkerettel 48
fotózás téma szerint 47
megtekintés 53
mozgás fényképezése 49
panorámakép készítése 48
rögzítés 45
sorozatfelvétel készítése 48
fényképezőgép
fényképezés 45
fényképezőgép testreszabása 50
videokamera testreszabása 52
videók készítése 51
fixlista üzemmód 36
FM-rádió
állomások mentése 58
hallgatás 57
galéria
fájlformátumok 53
fényképek megtekintése 53
videók lejátszása 54
Google keresés 75
Google Mail 40
Google Maps 71
Google Talk 43
Hangposta 39
hangrögzítő
lejátszás 66
rögzítés 66
Hírek és időjárás 76
Hívásátirányítás 37
Hívásnapló 37
Hívások
átirányítás 37
elutasítás 35
fejhallgató használata 35
hanghívások közben elérhető opciók használata 35
Hívásfogadás 34
híváskezdeményezés 34
nem fogadott hívások megtekintése 36
nemzetközi számok 35
várakoztatás 37
hívásvárakoztatás 37
hozzáférési kódok 101
idő és dátum, beállítás 25
internet
lásd: webböngésző

jegyzetek
létrehozás 66
megtekintés 66
kapcsolatok
Bluetooth 78
készenléti képernyő
elemek hozzáadása 22
panelek hozzáadása 23
Kicsomagolás 9
Latitude 73
Layar 71
letöltések
alkalmazások 30
fájlok 31
memóriakártya
behelyezés 13
eltávolítás 14
formázás 15
menüképernyő
alkalmazások rendezése 24
megnyitás 23
Multimédiás üzenetek
küldés 38
megtekintés 39
naptár
bejegyzések létrehozása 65
események megtekintése 65
névjegyek
gyorshívó gombok beállítása 62
importálás 63
keresés 61
létrehozás 61
másolás 63
nyelv 98
PIN-védelem 28
Repülés üzemmód 16
Samsung Apps 77
Samsung Kies 84
SIM-kártya
behelyezés 9
lezárás 28
SIM-kártya használatához
behelyezés 9
lezárás 28
social hub 44
Számítógépes kapcsolatok
háttértár 84
Samsung Kies 84
számológép 88
szinkronizálás
webfiókokkal 32
szövegbevitel 28
szöveges jegyzetek 66

szöveges üzenetek
küldés 38
megtekintés 39
telefonkönyv
csoportok létrehozása 63
névjegyek keresése 61
névjegyek létrehozása 61
saját névjegykártya
létrehozása 62
üzenetek
E-mail fiókok beállítása 41
E-mail üzenet küldése 42
Hangposta megnyitása 39
Multimédiás üzenet küldése 38
szöveges üzenet küldése 38
Üzenetnapló 37
videók
lejátszás 54
rögzítés 51
videólejátszó 54
VPN kapcsolatok
csatlakozás 86
létrehozás 85
webböngésző
könyvjelzők felvétele 70
weblapok böngészése 68
WLAN
bekapcsolás 80
hálózatok keresése és
csatlakozás 80
Write and go 90
YouTube
videók feltöltése 75
videók megtekintése 75
zenelejátszó
fájlok hozzáadása 55
lejátszási listák létrehozása 56
zenelejátszás 55

SAMSUNG ELECTRONICS

MEGFELELŐSÉGI NYILATKOZAT

(Rádióberendezések és távközlő végberendezések (RTTE) forgalomba hozatala esetén)

Mi, **SAMSUNG ELECTRONICS MAGYAR ZRT.**

(a magyarországi gyártó, képviselő, vagy importáló neve)

1039 BUDAPEST, SZÉPVÖLGYI ÚT 35-37.

Cg.01-10-041285

(székhelye és a cégbejegyzés száma)

egyedül, saját felelősségünkre kijelentjük, hogy az alábbi termék,

GT-I5510 mobiltelefon

(termék típusa, modellje, rendeltetése, egyedi berendezésnél a gyártási száma)

Samsung Electronics Co., Ltd. Gumi City, Korea

(termék eredete, a gyártó neve, címe)

amelyre e nyilatkozat vonatkozik, megfelel a rádióberendezésekről és a távközlő végberendezésekről, valamint megfelelőségük elismeréséről szóló 5/ 2004 (IV.31.) IHM rendelet 3.§-ában foglalt alapvető követelményeknek, valamint az alábbi távközlési (rádiótávközlési), villamos biztonságtechnikai és elektromágneses összeférhetőségi követelményeket tartalmazó szabványoknak, illetőleg egyéb normatív dokumentumoknak:

EN 301 511 V9.0.2 (2003-03), EN 301 908-1 V3.2.1 (2007-05)	
EN 301 908-2 V3.2.1 (2007-05), EN 300 328 V1.7.1 (2006-10)	**(távközlési)**
EN 60950-1:2006 + A11:2009, EN50332-1:2000, EN50332-2:2003	**(biztonsági)**
EN 301 489-1 V1.6.1 (2005), EN 301 489-1 V1.8.1 (2008)	
EN 301 489-7 V1.3.1 (2005), EN 301 489-17 V2.1.1 (2009),	
EN 301 489-24 V1.4.1 (2007)	**(EMC)**
EN 50360: 2001, EN 62209-1: 2006	**(SAR)**

(az európai harmonizált, vagy a magyar nemzeti szabványok, illetőleg normatív dokumentumok pontos megjelölése).

Kijelentjük, hogy [az összes lényeges rádiós tesztvizsgálatot elvégeztük, valamint, hogy] a fent megnevezett termék megfelel az 1999/5/EK irányelv összes lényeges előírásának. Az 1999/5/EK irányelv 10. cikkében említett és [IV] mellékletében részletezett megfelelőségértékelési eljárás az alábbi bejelentett szervezet(ek) részvételével zajlott:

BABT, Forsyth House,
Churchfield Road,
Walton-on-Thames,
Surrey, KT12 2TD, UK

CE 0168 !

Azonosító jel: 0168

A termék CE megfelelőségi jelöléssel van ellátva.

E nyilatkozatot megalapozó műszaki dokumentáció megőrzési helye, címe:

Samsung Electronics Euro QA Lab.
Blackbushe Business Park, Saxony Way,
Yateley, Hampshire, GU46 6GG, UK

Budapest, 2010. november 3. David Suh / Manager

A nyilatkozattétel helye és kelte A képviseletre jogosult személy(ek) neve, beosztása

Cégszerű aláírás